

101P 取扱説明書

101P 取扱説明書 目次

はじめにお読みくたさい
本書について4
ご利用にあたって
各部の名称とはたらき6
USIMカードについて7
SDカードについて10
電池パックを取り付ける/取り外す13
充電する14
防水性能について17
電源を入れる/切る17
タッチパネルの使いかた18
初期設定について18
基礎知識/基本操作
基本的な操作のしくみ22
アプリケーションについて23
電話番号について27
マナーモード/電波offモードについて27
文字を入力する28
Googleアカウントを利用する
Android マーケット™について37
暗証番号/操作用暗証番号について39
PINコードについて40
画面をロックする41
ソフトウェアの更新について41
画面の見かた
ホーム画面のしくみ44
ステータスバーについて45
通知パネルを利用する46
ホーム画面をアレンジする47
アプリケーション一覧画面をアレンジする49
電話/電話帳
電話をかける/受ける52
電話帳/通話履歴から電話をかける55
オプションサービス56
電話帳を利用する61
電話帳をインポートする63
メール / ブラウザ
メールの種類について
フォルダモード/スレッドモードについて
S!メール/SMSを送信する
S!メールでデコレメールを送信する
S!メール/SMSを受信/返信する70
S!メール/SMSを管理する72
S!メール/SMS作成時の操作
S!メール/SMS設定
Gmail (メール) を作成/送信する79
受信したGmail (メール) を確認する80
保存されているGmail (メール) を管理する81
インターネットメールに関する設定85
インターネットメールを作成/送信する86
受信したインターネットメールを確認する86

インターネットメールを管理する87 インターネットを利用する88
カメラ
静止画/動画を撮影する94
カメラの設定を行う96
バーコードを読み取る98
// コードで説の名がる
音楽/静止画/動画
音楽/動画を利用する100
音楽/動画リストを利用する103
お気に入りを利用する104
音楽を聴く106
静止画/動画を見る108
ワンセグ
ワンセグを視聴する112
番組を録画/再生する115
指定した時刻に視聴/録画する117
便利な機能
ブックを利用する120
本棚を利用する(ブック)122
書庫を利用する(ブック)124
ブックを探す 125
SDカード保存・読み込みアプリを利用する127
緊急速報メールを利用する131
Googleマップを利用する132
ナビを利用する133
付近の便利な情報を取得する(プレイス)134
友人の位置/状況を確認する (Latitude)134
Googleトークを利用する135
Google検索を利用する137
音声で情報を検索する(音声検索)137
電卓で計算をする138
カレンダーを利用する138
時計を利用する140
Twitterを利用する141
ニュースや天気を確認する142
YouTubeを利用する142
メモ帳として利用する143
パソコン用ファイルを利用する144
おサイフケータイ®を利用する145
Future Plusを利用する147
エコナビを利用する154
プリプリまろんLite for P155
Wi-Fi/接続
パソコンとUSBで接続する158
Wi-Fiで接続する159
WI-TC 改成 9 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9
赤外線でデータをやりとりする164
DLNA機能を利用する167
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
海外でのご利用
海外でご利用になる前に170

海外で電話をかける	172
端末設定	
無線とネットワークの設定	176
通話設定	178
音の設定	179
表示設定	180
現在地情報とセキュリティの設定	181
アプリケーション設定	183
アカウントと同期の設定	184
バックアップと復元の設定	184
ストレージの設定	185
言語とキーボードの設定	185
音声入出力の設定	189
ユーザー補助の設定	190
日付と時刻の設定	191
端末情報	192
困ったときは	
トラブルシューティング	194
仕様	196
保証とアフターサービス	197
お問い合わせ先一覧	197

はじめにお読みください

木聿について 4		
	1 +1	
	本事について	4

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明 しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる 場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化 しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について


この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。 「microSD™/microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

ご利用にあたって


各部の名称とはたらさ6
USIMカードについて7
SDカードについて10
電池パックを取り付ける/取り外す13
充電する14
防水性能について17
電源を入れる/切る17
タッチパネルの使いかた18
初期設定について 18

各部の名称とはたらき

本体について

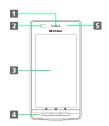

名称	説明
1 受話口	相手の声がここから聞こえます。
2 光センサー /近接センサー	光センサー:周囲の明るさを検知するセン サーです。 近接センサー:通話中にタッチパネルの誤動 作を防ぐためのセンサーです。
3 ディスプレ イ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指 で直接触れて操作できます。
4 送話口	自分の声をここから送ります。録音するとき はマイクになります。
5 着信/充電 ランプ	電話やS!メールの着信時などに点滅します。 また、充電中に点灯します。

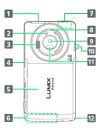

名称	説明
1 外部接続端子	付属のmicroUSBケーブルを接続したり、ステ レオイヤホンマイクを接続したりします。
2 D マーク	おサイフケータイ®利用時にこのマークをリー ダー/ライターにかざします。
3 フラッシュ	カメラ撮影時に点灯します。
4 ワンセグ用 アンテナ	ワンセグを視聴するときに伸ばします。
5 電池力バー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード の取り付け/取り外しをします。
6 内蔵アンテ ナ部分	通話やデータ通信用のアンテナが本体に内蔵 されています。
7 Wi-Fi / Bluetooth / GPSアンテナ	Wi-Fi、Bluetooth機能、GPS機能をそれぞれ 利用する際のアンテナが本体に内蔵されてい ます。
8 スピーカー	着信音や音楽の再生音、ハンズフリー通話時 に相手の声が聞こえます。
8 スピーカー 9 カメラ	
	に相手の声が聞こえます。
9 カメラ	に相手の声が聞こえます。 静止画や動画の撮影を行います。
9 カメラ 10 充電端子 11 赤外線ポー	に相手の声が聞こえます。 静止画や動画の撮影を行います。 卓上ホルダーで充電する際に使用します。

キーについて



名称

説明

1 X

__. ___=

メニュー画面が表示されます。

(🗵)

ホーム画面が表示されます。

2 ホームキー (<u>△</u>)

長押しで最近使用したアプリケーションを表示します。

画面を消灯/点灯します。

3 電源キー (🗗) 長押しで電源を入れます。電源が入っているときは、長押しでマナーモード、電波offモードの設定/解除の操作や、電源を切ることができます。

4 音量大

/小キー

音量を調節します。

(**A** / **T**)

5 シャッター キー (○)

カメラを起動します。

6 戻るキー(5)

前の画面に戻ります。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話 (USIMカード挿入済み)を 盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってく ださい。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

1

電池カバーを取り外す

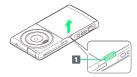

- ・本機の「 」部分(1)を利用して矢印の方向に持ち上げて 電池カバーを取り外します。
- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

2

電池パックを取り外す



・電池パックの突起(1) を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3

トレイを引き出す



- ・ツメの部分(**1**)を引いて、止まるまでゆっくりトレイを引き 出してください。
- ・トレイは外れませんので、停止位置を越えて引き出さないでくだ さい。トレイやツメが破損する場合があります。

4

USIMカードをトレイに挿入する



・金色のIC部分を下にし、USIMカードの切り欠き部分(1)がトレイの右隅にくるように合わせてください。

5


USIMカードを奥に押し込む



・固定されるまで確実に押し込んでください。


6

電池パックを取り付ける

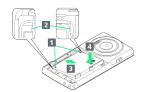

- ・矢印(1)面を上にして、くぼみ(2)と電池パックを確実に合わせて3の方向に押しつけてから、4の方向に押し込んでください。
- ・電池パックの突起等を充電端子に接触させないようにご注意ください。

7

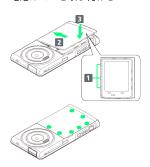

- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向 に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分(7箇所)をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

1

電池力バーを取り外す



- ・本機の「 」部分 (1) を利用して矢印の方向に持ち上げて 電池カバーを取り外します。
- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

2

電池パックを取り外す



・電池パックの突起(1)を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3

トレイを引き出す



- ・ツメの部分 (**1**) を引いて、止まるまでゆっくりトレイを引き 出してください。
- ・トレイは外れませんので、停止位置を越えて引き出さないでください。トレイやツメが破損する場合があります。

4

USIMカードを取り外す



・USIMカードが半分程度見える位置までトレイを引き出したあと、 USIMカードをスライドさせて引き抜いてください。

5


トレイを奥に押し込む



・固定されるまで確実に押し込んでください。


6

電池パックを取り付ける

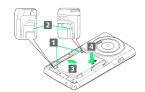

- ・矢印(1)面を上にして、くぼみ(2)と電池パックを確実に合わせて3の方向に押しつけてから、4の方向に押し込んでください。
- ・電池パックの突起等を充電端子に接触させないようにご注意ください。

7

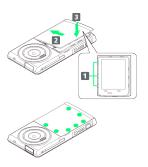

- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分 (7箇所) をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

SDカードについて

本機は32GBまでのSDカードに対応しています (2011年10月現在)。

ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



- ・本機の「 」部分(1)を利用して矢印の方向に持ち上げて 電池カバーを取り外します。
- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

2

電池パックを取り外す



・電池パックの突起(1)を利用して、矢印の方向に持ち上げませ

3


SDカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。


4

電池パックを取り付ける

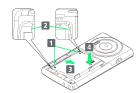

- ・矢印(1)面を上にして、くぼみ(2)と電池パックを確実に合わせて3の方向に押しつけてから、4の方向に押し込んでください。
- ・電池パックの突起等を充電端子に接触させないようにご注意ください。

5

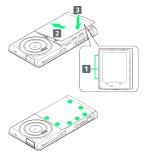

- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向 に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分(7箇所)をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

マウントの解除については「ストレージの設定」の「SDカードのマウント解除」を参照してください。

1

電池カバーを取り外す



- ・本機の「 」部分(1) を利用して矢印の方向に持ち上げて 電池カバーを取り外します。
- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

2

電池パックを取り外す



・電池パックの突起 (**1**) を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り外す



·SDカードを軽く押し込むと、SDカードが少し出ます。SDカードを まっすぐ引き出してください。


4

電池パックを取り付ける

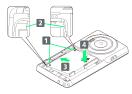

- ・矢印(1)面を上にして、くぼみ(2)と電池パックを確実に合わせて3の方向に押しつけてから、4の方向に押し込んでください。
- ・電池パックの突起等を充電端子に接触させないようにご注意ください。

5

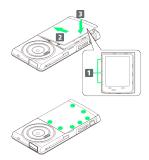

- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向 に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分 (7箇所) をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、 あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電 された状態で行ってください。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定









2

[ストレージ]



3

[SDカードのマウント解除] → [OK]





SDカード内データを消去」が選択可能になります。

4

SDカード内データを消去



5

SDカード内データを消去



6

[すべて消去]

Maria SDカード内のデータがすべて消去されます。

■ SDカード利用時のご注意

動作確認結果について

SDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報につ いては次のウェブページをご覧ください。掲載されているSD カード以外については、各SDカードの製造メーカーへお問い合 わせください。

http://panasonic.jp/mobile/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動 作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承くださ

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化 してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくこ とをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切った り、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合 があります。

電池パックを取り付ける/取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池パックを取り付ける




電池カバーを取り外す



- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

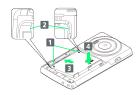

- ・矢印(1)面を上にして、くぼみ(2)と電池パックを確実に合わせて3の方向に押しつけてから、4の方向に押し込んでください。
- ・電池パックの突起等を充電端子に接触させないようにご注意ください。

3

電池カバーを取り付ける

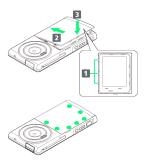


- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向 に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分(7箇所)をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

電池パックを取り外す

1

電池カバーを取り外す

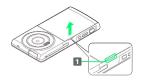

- ・本機の「 」 部分 (1) を利用して矢印の方向に持ち上げて 電池カバーを取り外します。
- ・電池カバーは防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。


2

電池パックを取り外す



・電池パックの突起(1)を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3

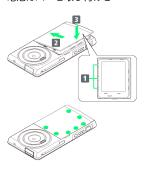

- ・本体と電池カバーのツメ (1) を確実に合わせながら 2 の方向 に入れ、3 の方向に押し込みます。
- ・●印部分 (7箇所) をしっかりと押して電池カバー全体に浮きがないことを確認してください。

🚺 電池パック利用時のご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。 お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置すると きは、半年に1回程度充電を行ってください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題ありません。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

汚れについて

電池パックや本機の端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで 清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなる など接触不良の原因となります。

リサイクルについて

環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁する ためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまた はリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収し ている市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。

充電中・充電完了時の表示について

電池残量に応じて表示が切り替わります。


状態	表示
充電中	本機の電源が入っている場合は、着信/充電ランプは、次のように点灯します。 赤色:電池残量89%以下、緑色:電池残量 90%以上1 電池アイコンは、次のように表示されます。 ただし、使用状況によっては電池残量の表示が大きく変動することがあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
充電完了	本機の電源が入っている場合は、着信/充電ランプは、緑色で点灯します。2 電池アイコンは、 が表示されます。

- 1 本機の電源が切れている場合は、着信/充電ランプは赤色で点灯します。
- 2 本機の電源が切れている場合は、着信/充電ランプは消灯します。

ACアダプタで充電する

1

外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

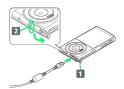

- ・端子キャップ(1)は、溝(2)に指をかけて矢印の方向に引っ張り出します。
- ・USBマーク(🛟・)を上にして外部接続端子に水平に差し込んでください。

2

ACアダプタ本体にmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



・USBマーク(→)を手前にしてACアダプタ本体のUSBコネクターに水平に差し込んでください。

3


家庭用ACコンセントにACアダプタ本体のプラグを差し込む



- 🌌 充電が始まると、着信/充電ランプが点灯します。
- ・プラグ(1)を起こしてからACコンセントに差し込みます。

4

充電が完了したらACアダプタを取り外す

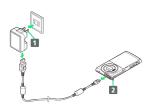


・ACアダプタ本体のプラグをACコンセントから抜き、microUSB ケーブルをACアダプタ本体と本機から抜きます。抜いたあとは、プラグ(1)と端子キャップ(2)を元に戻してください。

パソコンと接続して充電する

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1

外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

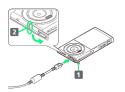

- ・端子キャップ(1)は、溝(2)に指をかけて矢印の方向に引っ張り出します。
- ・USBマーク(→→)を上にして外部接続端子に水平に差し込んでください。


2

パソコンのUSBコネクターにmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し 込む



3

充電が完了したらmicroUSBケーブルを取り外す

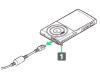


・microUSBケーブルを本機とパソコンから抜きます。抜いたあとは、端子キャップ(1)を元に戻してください。

卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダーとパソコンをmicroUSBケーブルで接続して充電することはできません。

1

卓上ホルダーの端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し 込む

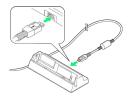

・USBマーク (→ →) を上にして卓上ホルダーの端子に水平に差し 込んでください。

2

ACアダプタ本体にmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



・USBマーク(◆◆・)を手前にしてACアダプタ本体のUSBコネクターに水平に差し込んでください。

3


家庭用ACコンセントにACアダプタ本体のプラグを差し込む



・プラグ (**1**) を起こしてからACコンセントに差し込みます。

4

本機を卓上ホルダーに取り付ける

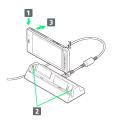

🧭 充電が始まると、着信/充電ランプが点灯します。

- ・本機を卓上ホルダーに押し込み (1)、そのまま本機をロックツメ(2)に合わせるように、「カチッ」と音がするまで奥側へ押し込みます。 (3)
- ・本機の向きを確認して、卓上ホルダーにしっかり取り付けてください。また、市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。

5

充電が完了したら本機を卓上ホルダーから取り外す

・指で卓上ホルダーを押さえたまま本機を手前に倒して取り外します。

■ 充電に関するご注意

防水性能について

本機は外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池力バーを取り付けてすき間や浮きがない状態でIPX5、IPX7の防水性能を有しています。

水抜きのしかた

本機に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、音質が変化する場合があります。また、操作キーなどのすき間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本機の水分を取り除いてください。


1

本機表面の水分を乾いたきれいな布でよくふき取る



2

本機を確実に持って、各面を少なくとも20回程度、水滴が飛ばなくなるまでしっかり振る

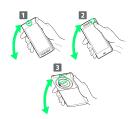

・受話口(**1**)、送話口(**2**)、スピーカー(**3**)の各面の水 抜きを行います。

3

乾いたきれいな布に本機を軽く押し当て、送話口、受話口、スピーカー、操作キーなどのすき間に入った水分をふき取る



・すき間に溜まった水分を綿棒などで直接ふき取らないでください。

4

十分に水分を取り除いてからご使用ください

・上記の手順を行っても、本機に水分が残っている場合があります ので、しばらく自然乾燥させてからご使用ください。また、水が 染み出ることがありますので濡れては困るものをそばに置かない ようにご注意ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1

0 (長押し)



- 🏁 ロック画面が表示されます。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

🛭 (長押し)



2

電源を切る → OK



■ 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作でき ます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。



ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。



初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、 Googleアカウントの設定やGPSの位置情報の設定などを行います。 画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

Androidをタップ



2









- ・Googleアカウントを新規作成するときは、 作成 をタップして、 画面の指示に従ってアカウントを作成します。
- ・既存のGoogleアカウントを利用してログインするときは、 イン をタップして、ユーザー名とパスワードを入力し、 ログイ > をタップします。
- ・Googleアカウントの設定を省略するときは、 スキップ をタップ します。

3

位置情報を利用するかどうか選択 🔷 次へ



4

バックアップと復元をするかどうか選択 ⋺ 次へ



5

〔セットアップを完了〕



🧭 初期設定が完了します。

基礎知識/基本操作

本中的な探行のしくの	22
アプリケーションについて	23
電話番号について	27
マナーモード/電波offモードについて	27
文字を入力する2	28
Googleアカウントを利用する	36
Android マーケット™について	37
暗証番号/操作用暗証番号について	39
PINコードについて	40
画面をロックする4	41
ソフトウェアの再新について	11

基本的な操作のしくみ

ホーム画面

本機のおもな操作は「ホーム画面」から行います。



項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の 画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 5 を押します。



メニュー操作





端末設定と設定操作

ホーム画面で E を押したあと、 設定 をタップすると、本機 の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります.

・表示中の画面や「画面の自動回転」の設定によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。画面の自動回転については「表示設定」の「画面の自動回転」を参照してください。



アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧)



2

画面を左右にフリックして起動したいアプリケーションを表示



3

起動するアプリケーションをタップ



🌠 アプリケーションが起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する

1

□ (長押し)



☑ 最近使用したアプリケーションが8つまで表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



🌠 アプリケーションが起動します。

おもなアプリケーション(シート1)

アイコン	機能・サービス
鳥 (メール)	ソフトバンクのメールサービスが利用できま す。
🧨 (電話)	電話をかけたり、通話の履歴を確認したりす ることができます。
🚨 (電話帳)	電話帳を利用できます。
❷ (カメラ)	静止画や動画を撮影します。
● (ブラウ ザ)	インターネットに接続し、ウェブページを閲 覧できます。
<u></u>	Android マーケットからアプリケーションを インストールできます。
⑥ (設定)	本機の設定を変更できます。
(YouTube)	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿したりす ることができます。
	ワンセグを視聴できます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	ワンセグの視聴や録画を予約できます。ま た、録画データを再生できます。
	世界中の地図を確認できます。
⊕ (時計)	目覚まし時計として利用できます。
(電卓)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができま す。
	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に接続できます。
■ (ニュース と天気)	現在地または指定した都市のニュースや天気 を確認できます。
f (Facebook)	Facebookが利用できます。

おもなアプリケーション(シート2)

機能・サービス

, , _ ,	۲۸ د مداهرا
[☑ (ピクメイト)	パナソニックの写真共有サイトピクメイトに 静止画や動画をアップロードできます。アッ プロードしたファイルでアルバムを作成し、 共有できます。
🤶 (Pikubo)	写真をデコレーションして共有できます。
	写真をウェブ上に投稿して共有することがで きます。
■ (プリプリ まろんLite forP)	写真を楽しくデコレーションできます。
(フォト送信)	本機で撮影した写真を、デジタルフォトフ レーム「フォトビジョン」に簡単に送信でき ます。
	静止画や動画を表示できます。
M (バーコー ドリーダー)	バーコードやQRコードをカメラで読み取りま す。
(Psmart)	メーカーサイトに接続して、コンテンツや情 報が入手できます。
(エコナ ビ)	電池の消費を抑える「ecoモード」を設定する アプリです。 電池残量に応じて自動でONにしたり、ウィ ジェットから簡単に設定を変更したりできま す。
(Future Plus)	知りたい情報やTwitterなどの更新情報、新着 SMS、S!メールなどを、同じ画面から確認でき ます。
∯ (@アプ リ)	人気のコンテンツや自分にあったアプリケー ションを発見できます。
√ (使い方ガ イド)	本機の操作方法を確認できます。
<u>ଭ</u> (スマセ レ)	簡単な操作で、テーマに合わせたアプリケー ションの入手と、ホーム画面の設定が一括で できます。
<i>╚</i> (フィット キー)	自分の手に合わせてキーパッドのサイズや位 置を調節したり、キーパッドをデコレーショ ンできます。
	Wi-Fi通信を利用して、DLNA対応機器との データのやりとりができます。
(赤外線)	赤外線通信を利用してデータを受信できま す。

おもなアプリケーション (シート3)

アイコン

機能・サービス

b (おサイフ ケータイ)

おサイフケータイを利用できます。

🃸 (音楽・動 画)

音楽や動画を再生できます。

💆 (カレン ダー)

カレンダーを確認したり、予定を管理したり することができます。

▲ (ナビ)

目的地までの経路や所要時間を確認できま

(NAVITIME)

乗換案内や運行情報、地図検索などを利用で

(タスク ビューア)

起動中のアプリケーションを確認、終了でき

💟 (メモ帳)

メモを作成できます。

図 (検索)

本機やインターネット上の情報を検索できま

业 (音声検 索)

インターネット上の情報を、声で検索できま

(ボイスダ イヤル)

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出し て電話をかけられます。ただし、日本語に は対応しておりません。また、発声した内容 によっては正しく認識されない場合がありま

◎ (ボイス メッセージ) 留守番電話サービスセンターでお預かりした メッセージを音声ファイルとして、本機に自 動配信します。

∰ (ボイスレ コーダ)

音声を録音、再生します。

Ⅲ (ジョル テ)

カレンダーで予定やToDoの管理ができ、シス テム手帳として活用できます。

(Polaris Office)

OfficeドキュメントやPDFファイルの閲覧が できます。

🏨 (電波 チェッカー)

電波状態を確認して、改善要望などを簡単に 連絡できます。

🥊 (プレイ ス)

レストランやガソリンスタンドなど、現在地 付近の情報を入手できます。

おもなアプリケーション (シート4)

アイコン

(Latitude)

₫ (ダウン ロード)

➡ (SDビデ オ)

アップ)

汎 (保存・読 込み)

(SugarSync)

(Twitter)

(mixi)

(GREE for P)

選 (スグデ □!)

(トーク)

🥙 (メール)

(Gmail)

M

(VirusScan) 🤮 (認証設

定)

機能・サービス

友人と現在位置や状況を共有できます。

ウェブページからダウンロードしたファイル の一覧を表示します。

ワンセグの録画データやブルーレイディスク レコーダーで録画した動画を再生できます。

本機内のファイルをパソコンに保存できま す。ドメインやサーバー名などをあらかじめ 設定しておく必要があります。

電話帳、カレンダーなどのデータをSDカード に保存・読込みすることができます。

ファイルを同期、共有、バックアップできる クラウドサービスです。

メッセージをツイートしたり、ほかの人のツ イートを閲覧したりすることができます。

mixiが利用できます (公式アプリケーショ

コミュニケーションや無料ゲームを楽しむこ

とができるGREEの公式アプリです。 通常のメールを絵文字や画像を使ったデコレ

メールへ、簡単に変換できます。 友人とメッセージをリアルタイムにやりとり

自宅や会社のインターネットメールを送受信

Googleのメールサービスが利用できます。

本機をウイルスから守ります。

できます。

My SoftBank認証サービスが利用できます。

気象庁が配信する緊急地震速報を受信するこ

(製) (緊急速報 メール)

対象エリア内にいて速報をキャッチした場 合、警報音やバイブレーション、画面表示で すぐにお知らせします。また、国や地方公共 団体からの災害・避難情報も受信できます。

サキケマプロケーション (シートを)

おもなアプリケーション(シート5)	
アイコン	機能・サービス
👛 (災害用伝 言板)	災害用伝言板に簡単にアクセスできます。
	人気漫画が日替わりで配信されるサービスを 利用できます。
🖏 (ブック)	15万点以上の作品の中から、電子書籍を購入 /閲覧/管理できます。
	数十種類の新聞・雑誌・テレビニュースを、 見放題で楽しむことができます。
	人気映画や海外ドラマが定額で見放題になる サービスを利用できます。
∭ (MUSIC BOX)	ランキングやニュースなどの音楽情報を閲覧 できます。
「います」 ク)	音楽を試聴/購入できます。
● (音楽)	音楽を再生できます。
□ (ギャラ リー)	静止画や動画を表示できます。
☑ (初心者ガイド)	Android マーケットの利用方法をガイドします。
ふ (ウェザー	全国の天気予報やライブ番組などを見ること

ニュースタッ チ)

全国の大気予報やライフ番組などを見ること ができます。

🧃 (ぐるな び)

飲食店を目的・エリア・予算で簡単検索。 音声検索、コンパス表示もご利用いただけま

🦸 (毎日新

毎日新聞社が提供する最新ニュースを閲覧で きます。

籱 (ファッ ション)

聞)

ファッション通販サイトが利用できます。

🧱 (とくする ライフ)

お得なクーポンが利用できます。

(Gilt)

人気高級ブランドのファッションアイテムの オンラインショッピングを利用できます。

おもなアプリケーション (シート6)

アイコン

機能・サービス

☑ (Y!ヘッド ライン)

Yahoo! JAPANのニュース、知恵袋、ランキン グなどを手軽に閲覧できます。

■ アプリケーション一覧画面からアプリケー ションを起動する

アプリケーション一覧画面は、プリインストール、ダウンロー ド、新規/更新の3種類のカテゴリで表示されます。

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 プリインストール /

ダウンロード / 新規/更新 → 起動するアプリケーショ

・アプリケーション一覧画面上部のインジケーターをタップした り、背景をフリックすると、アプリケーション一覧画面のシー トを切り替えることができます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で 🔚 🔵 設定



2

[端末情報]



3

[端末の状態]



🌌 電話番号を確認できます。

マナーモード/電波offモードについ て

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう に設定できます。

・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

🛭 (長押し)



2

[マナーモード]



- マナーモードが設定されます。
- ・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマ ナーモードが解除されます。
- ・ 『を押して着信音量を0にしてもマナーモードを設定できます。

電波offモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。



0 (長押し)



2

[電波offモード]



🏁 電波offモードが設定されます。

・電波offモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと電 波offモードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるキーボード (キーパッド)を使用します。

キーパッドには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーパッド」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキー(フルキー)パッド」があります。

また、手書きで文字を入力することができる「クイック手書き」も 利用できます。

- ・「テンキーパッド」と「QWERTYキー (フルキー) パッド」を切り替えるには、キーパッド表示中に で をロングタッチして テンキー⇔フルキー をタップします。
- ・キーパッドの種類は、入力モードごとに切り替えられます。



テンキーパッド



QWERTYキー (フルキー) パッド




クイック手書き

テンキーパッド画面の見かた



- 1 現在の入力モードが表示されます。
- **2** 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。 確定した直後にタップすると、確定前の表示に戻ります。
- 3 カーソルを左右に移動します。
- 4 絵文字/記号入力モードに切り替えます。
- **5** 入力文字モードを切り替えます(英字/数字/ひらがな漢字)。
- 6 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 7 カーソルの前の文字を削除します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。起動している 機能を、入力した文字で実行することもできます。

QWERTYキーパッド画面の見かた

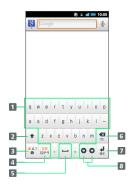

- 1 文字を入力します。
- 2 大文字/小文字を切り替えることができます。
- 3 入力文字モードを切り替えます(英字/数字/ひらがな漢字)。
- 4 絵文字/記号入力モードに切り替えます。
- 5 スペースを入力します。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 8 カーソルを左右に移動します。

クイック手書き画面の見かた



- 1 文字入力枠内に手書きで文字を入力します。
- 2 カーソルの前の文字を削除します。
- 3 スペース入力、または変換候補を表示します。
- 4 絵文字/記号入力モードに切り替え、または入力中の文字の全角/半角を切り替えます。
- 5 改行入力、または入力中の文字を確定します。起動している 機能を、入力した文字で実行することもできます。
- 6 カーソルを左右に移動します。

文字種 (入力モード) を切り替える

1

文字入力画面で 👸 をロングタッチ



2

(入力モード切替)



🄀 入力モード切替画面が表示されます。

3

入力する文字入力モードをタップ



🔯 文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する (テンキーパッド)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2



ጆ 文字が入力されます。

ひらがなを入力する(QWERTYキーパッド)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2





🔯 文字が入力されます。

ひらがなを入力する (手書き文字入力)

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ



2

入力方法



3

[クイック手書き]



4

手書き文字入力枠に「け」 🔵 「い」 🔵 「た」 🔵 「い」と 手書きで文字を書く



🌠 手書き文字が認識され、候補が表示されます。

5

正しく「けいたい」と認識されていれば 産産 をタッチ



🔯 文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーパッドで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2



🧭 変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、 ▼ をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



🧭 文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーパッドで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2



🔯 文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーパッドで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認



2



🔯 文字が入力されます。

記号/顔文字を入力する

1

文字入力画面で 🏯



2

記号 / 顔文字 ⋺ 記号や顔文字をタップ



- 🏁 記号/顔文字が入力されます。
- ・文字入力画面によっては、絵文字も入力できます。

フリック入力について

テンキーパッドで入力するとき、キーをタップまたはフリックして、文字を入力できます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。



ゕ を上下左右にフリック



- 🏁 フリックした方向の文字が入力されます。
- ・ ゕ をタップすると、「か」が入力されます。

文字を切り取り/コピーして貼り付ける

テンキーパッドを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力画面でコピー/カットする最初の文字の左をタップして、 カーソルを移動 → 文字入力欄をロングタッチ



- 🗭 テキスト編集画面が表示されます。
- 2



- 🔀 選択した文字列がハイライト表示されます。
- 3

文字入力欄をロングタッチ 🔷 切り取り / コピー



4



🧭 切り取り/コピーした文字列が貼り付けられます。

キーボードをカスタマイズする

キーのサイズや位置を変更して、自分の手にあったキーパッドを 作成できます。また、キーパッドをスタンプでデコレーションした り、色や背景、キー形状を変更できます。

1

文字入力画面で 😭 をロングタッチ 🗦 [カスタマイズ]



フィットキーカスタマイズ画面が表示されます。

2

キーパッドプレビューの4隅に表示されるガイドアイコンをドラッグ して、サイズを決める ⇒ キーパッドプレビューをドラッグして位 置を決める



- 1 ガイドアイコン
- 2 キーパッドプレビュー
- ・文字入力欄がキーパッドや候補表示で隠れてしまう場合、キー パッドのサイズを縮小することで文字入力欄を表示させることが できます。

3

編集が完了したら 保存 ⋺ ほい



- 編集データがパッケージとして本機に保存され、キーパッドに反映されます。
- ・パッケージは本機に5つ保存できます。

■ キーパッドカスタマイズ時の操作

スタンプを貼り付ける

フィットキーカスタマイズ画面で デコ う 画面上部のパレットをフリックして選択 う 貼り付けたいスタンプをタップ う キーパッドプレビューで貼り付けたい位置をタップ

・スタンプを連続して貼り付ける場合は、連続貼り付けをタップして直線モード/曲線モードを選択 シ 画面上部のパレットをフリックして選択 シ 貼り付けたいスタンプをタップ シ キーパッドプレビューを指でなぞります。

スタンプを移動する

フィットキーカスタマイズ画面で デコ → キーパッドプレビューで移動したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → スタンプガイドの中央をドラッグ

スタンプを拡大/縮小する

フィットキーカスタマイズ画面で ラン う キーパッドプレビューで拡大/縮小したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 う スタンプガイドの隅を拡大/縮小したい方向にドラッグ

・縦横の比率を変えずに拡大/縮小する場合は、拡大/縮小した いスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 • スタンプガ イドの周辺に指を置き、ピンチします。

スタンプを回転する

フィットキーカスタマイズ画面で デコ う キーパッドプレビューで回転したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 う スタンプガイドの隅の外側を回転したい方向になぞる

スタンプをコピーする

フィットキーカスタマイズ画面で デコ う キーパッドプレビューでコピーしたいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 う スタンプガイドの中央をロングタッチ う 貼り付けたい位置をタップ う コピーが終了したら コピー

スタンプを削除する

フィットキーカスタマイズ画面で デコ → キーパッドプレビューで削除したいスタンプをタップしてスタンプガイドを表示 → 間除

- ・削除 🔷 削除したいスタンプをタップしても削除できます。
- ・すべて削除する場合は、 スタンプ全消し ◆) はい をタップします。

キーパッドの色を変更する

- ・スライダーをドラッグして、色の透過率を調節します。
- ・グラデーションON/OFF をタップして、グラデーション/単 色を切り替えます。

キーパッドの背景を変更する

フィットキーカスタマイズ画面で ピクチャ 🗦 画面上部のパ レットをフリックして選択

- ・SDカードに最近保存した静止画から選択できます。ほかの静 止画を選択したい場合は、画面上部のパレットをフリックして すべて見る。をタップします。
- ・背景写真をアクティブ」をタップすると、静止画の表示位置を 調節できます。
- ・静止画を撮影して背景に設定するには、 カメラ起動 🗦 被写体をキーパッドプレビューに表示 🔁 🎮 をタップします。

キーパッドのキー形状を変更する

フィットキーカスタマイズ画面で キーパッド → 画面上部の パレットをフリックして選択

キーパッドをパッケージから選択する

フィットキーカスタマイズ画面で パッケージ

画面上部のパレットをフリックして選択

- ・初期状態に戻す → はい をタップすると、キーパッドがお 買い上げ時の状態に戻ります。
- ・ 赤外線受信 / 赤外線送信 をタップすると、赤外線通信でパッケージを受信/送信できます。

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっす ぐに向き合うようにして送受信してください。

- · SDから読み込み をタップすると、パッケージをSDカードから読み込んで選択できます。
- ・SDに保存 をタップすると、パッケージがSDカードの KeyboardCustomizeフォルダにあるPackagesフォルダに 保存され、保存した日時がファイル名になります(たとえば、2012年1月18日午前10時0分5秒に保存したファイルは 「2012-01-18_10_00_05.pkg」となります)。
- ・本機をパソコンに接続すると、SDカードに保存したパッケージ データを削除することができます。

🔢 英数字入力時のご注意

英数字入力時に予測変換候補をタップすると、自動的にスペース が入力される場合があります。

ログインIDやパスワードを入力するときに予測変換候補を利用した場合は、スペースを削除してください。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

アカウントと同期



3

(アカウントを追加)



4

Google



🏁 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

画面の指示に従って操作

🌠 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で 次へ



2

[ログイン]



Maria Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

図 Googleアカウントのログインが完了します。

Android マーケット™について

Android マーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 🗦 🍙 (マーケット)



- 🏁 マーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ → 無料 → OK

🧭 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) ᅌ 🍙 (マーケット)



- ☑ マーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

有料アプリケーションをタップ → 金額欄をタップ → OK → 画面の指示に従って操作

🔯 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 🍙 (マーケット)





- マーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2





■ → マイアプリ → 更新するアプリケーションをタッ



- 🔯 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

隊 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの 際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれ ば、無料でインストールできます。

■ アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要 求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されませ ん。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効

マーケット画面で 🗵 🗦 マイアプリ 🗦 アプリケー











ションをタップ 🗦 払い戻し 🗦 回答をタップ 🗦 OK







アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で 🔚 🗦 マイアプリ 🗦 アプリケー

📘 Android マーケット利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上よ り、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お 客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内 容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性 など) およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)に つきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリ ケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた 場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号/操作用暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、発着信サービスの設定を行うときに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号や交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ 先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号や交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪 用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

操作用暗証番号を設定する

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

現在地情報とセキュリティ



3

[端末パスワード設定]



4

○K → 操作用暗証番号を入力 → OK → 操作用暗証番号を再度入力 → OK

🧭 操作用暗証番号が設定されます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4~8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で [📄 🗦 設定



2

現在地情報とセキュリティ)



3

USIMロック設定 → USIMをロック → PINコードを入力 → OK



操作するたびに、設定(

」)/解除(

」)が切り替わります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で 🔚 🔷 設定



2

[現在地情報とセキュリティ]



3

USIMロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入 カ → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPIN コードを再度入力 → OK



PINコードが変更されます。

📘 PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有償)が必要になります。

画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。 ② を押して手動で画面をロックすることもできます。タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に 🖯



☑ 画面ロック解除画面が表示されます。

2

右手でお使いの場合は、画面右からのガイド(次の画面に示す実線部分)に沿って左下にドラッグ



🏁 画面ロックが解除されます。

- ・左手でお使いの場合には、画面左からのガイド (画面に示す点線 部分) に沿って右下にドラッグします。
- ・ロック画面を解除すると、解除した利き手方向が認識され、 Future Plus、電話帳の連絡先画面、ワンセグのタッチスピードセレクターなどに反映されます。ロック画面以外は、「表示設定」の「利き手設定」で右利き/左利きに設定することができます。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェアを更新する

・ソフトウェア更新を行う際は、あらかじめ空き容量が十分なSDカードを挿入してください。空き容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、SDカードのデータを削除してから再度実行してください。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

端末情報



3



新 🗦 ほい ラ OK

🌠 再起動後、ソフトウェア更新が実行されます。

👸 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況(故障・破損・水漏れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

画面の見かた

ホーム画面のしくみ	44
ステータスバーについて	45
通知パネルを利用する	46
ホーム画面をアレンジする	47
アプリケーション一覧画面をアレンジする	49

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と なる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーション のショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることがで きます。

ホーム画面のアプリケーションには、"フィットホーム"、"タッチスピードセレクター"、ランチャーの3種類があります。ここでは"フィットホーム"の操作を説明します。

ホーム画面の見かた



項目	説明
1 インジケー ター	ホーム画面の現在位置が表示されます。
2 クイック検 索ボックス	Google検索を利用して、本機やインターネット上の情報などを検索することができます。
3 背景部分	ショートカットやウィジェット、フォルダを 自由に配置できます。
4 ドック	すべてのホーム画面に表示されます。 アイコンをタップすると、タスクビューア、 電話、メールを起動したり、アプリケーショ ン一覧画面を表示できます。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに かき押すと、最初のホーム画面に戻ります。



▼ New!アイコンについて

New!アイコンとは、新規に購入(ダウンロード)したアプリケーションを通知するマークのことで、ホーム画面、アプリケーション一覧画面の新規アプリケーションの上に(New)が表示されます。(New)はアプリケーションを起動すると消去されます。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの 通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが 表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン
- 3 ステータスバー

通知アイコン

ステータスバーに表示される主な通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
M	新着Gmailあり
~	新着インターネットメールあり
<u> </u>	新着SMS/S!メールあり
<u> </u>	SMSの送信失敗
00	新着伝言メッセージあり
talk	新着インスタントメッセージあり
<u>*************************************</u>	新着ツイートあり
((1))	新着緊急速報メールあり
	カレンダーの予定
0	音楽再生中
B	ボイスレコーダ録音/再生中
?	Wi-Fiのオープンネットワークが利用可能
*:	Bluetooth®通信でファイル着信
-	VPN接続中
Ŷ	パソコンにUSB接続中
A	エラーメッセージ
C	発信中/通話中
X	不在着信あり
G	保留中
G	保留中 転送電話
G	転送電話
G	転送電話 データのアップロード
<u>+</u>	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーショ
<u>+</u>	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーショ ンがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアッ
<u>+</u>	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーショ ンがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアッ プデート可能
 € 1 ½ 1 € 	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり
 € 1 ½ 1 € 	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 アラーム(スヌーズ)通知
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 アラーム(スヌーズ)通知 ecoモード中
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 アラーム (スヌーズ) 通知 ecoモード中 温度異常
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 アラーム(スヌーズ)通知 ecoモード中 温度異常 充電異常
	転送電話 データのアップロード データのダウンロード Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 非表示の通知あり SDカード取り外し可能/準備中 ワンセグ通知 データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 アラーム (スヌーズ) 通知 ecoモード中 温度異常 充電異常 現在地取得エラー (Future Plus) 通信不可 (Future Plus)

ステータスアイコン

ステータスバーに表示される主なステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
1 1	データ通信中(3G)
<u>†</u> 1	データ通信中 (GSM)
> 1	Wi-Fiネットワーク接続中
*	Bluetooth®オン
**	Bluetooth®機器に接続中
*	電波offモード
Ø	アラーム設定中
G	スピーカーフォン
Ð	データ同期中
1	電波レベル
1	ローミング中
ĭıll	圈外
1	USIMカード未挿入
∅ // / ■ ×	マナーモード設定中 (バイブ オン/バイブ オ フ)
₽×	マイク消音
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
7	電池パック充電中
	GPS測位中
@	おサイフケータイ®ロック設定中

1 ネットワークのアイコンは、Googleアカウントを設定していない場合や、アカウントと同期の設定の「バックグラウンドデータ」のチェックを外している場合など、白色で表示されます。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



M知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

・ホーム画面で **Ξ** を押して 通知 をタップしても開くことが できます。

■ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ

・ 5 を押しても、通知パネルを閉じることができます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、 フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで きます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ぶーム画面の設定画面が表示されます。

・ホーム画面で **□** を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

壁紙



3

壁紙の種類を選択 🗦 壁紙を選択 🗦 壁紙に設定

☑ 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。 画面の指示に従って操作してください。

ホーム画面にショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加する例で説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



🧭 ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

[ショートカット]



3

[アプリケーション]



🌠 アプリケーションの一覧が表示されます。

4

アプリケーションをタップ



🏁 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



- 🧭 ホーム画面の設定画面が表示されます。
- ・ホーム画面で **!!** を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

[ウィジェット]



3

ウィジェットをタップ



🧭 ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

新しいフォルダを追加する方法を例に説明します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



- 🌠 ホーム画面の設定画面が表示されます。
- ・ホーム画面で **注** を押して **追加** をタップしても表示できます。

2

[フォルダ]



3

[新しいフォルダ]



🏁 フォルダが追加されます。

■ ホーム画面のアレンジ操作

ウィジェットやアイコン、フォルダを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🥎 移動したい場所にドラッグ

ホーム画面を追加する

ホーム画面には、お買い上げ時は5つのシートが用意されています。次の操作でシートを追加でき、合計で9つのシートを利用できます。

ホーム画面でアイコンなどをロングタッチ (ラ) 画面の右端/左端までドラッグ

ウィジェットやアイコン、フォルダを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 🕤 🛗 ヘドラッグ

・ホーム画面に追加したシートからすべてのウィジェットやアイコン、フォルダを削除すると、該当するホーム画面 (シート) が削除されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをロングタッチ → フォルダ名を入力 → OK

ドックのショートカットを変更する

ホーム画面でドックのショートカットをロングタッチ **う** アプリケーションを選択

レイアウトを変更する

ホーム画面で **!!** う レイアウト変更 う レイアウトパターンを選択

ホーム画面のアプリケーションを切り替える

・あらかじめ、ホーム画面で E ② 設定 ② アプリケーション ③ アプリケーションの管理 ④ すべて タブをタップ ③ "フィットホーム" ② 「デフォルトでの起動」 の 設定を消去 をタップして切り替え可能な状態にしてください。

アプリケーション一覧画面をアレンジ する

アプリケーションを移動する

1

ホーム画面で (アプリー覧)



🌠 アプリケーション一覧画面が表示されます。

2

[■] → [並び替え]



🏁 並び替えモードに切り替わります。

3

対象のアプリケーションをロングタッチ <mark>う 配置</mark>したい場所にドラッグ



🏁 アプリケーションが移動されます。

対象のアプリケーションを画面の左右の端までドラッグすると、 左右のシートに移動できます。

電話/電話帳

Ē	電話をかける/受ける	52
冒	電話帳/通話履歴から電話をかける	.55
7	ナプションサービス	. 56
冒	電話帳を利用する	.61
層	電話帳をインポートする	_ . 63

電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けか た、着信中/通話中にできることを説明します。

電話をかける

ホーム画面で (アプリー覧) 🔷 🧨 (電話)





🏁 電話発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3

C



🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 終了



🏁 通話が終了します。

電話を受ける

1

電話がかかってきたら 🕜 を右にドラッグ



🏁 通話ができます。

2

通話が終了したら 終了



🏁 通話が終了します。

通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。




- 1 通話を保留します (グループ通話のご契約が必要です)。
- 2 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 3 相手の電話番号が表示されます。
- 4 別の相手に電話をかけます (グループ通話のご契約が必要です)。
- 5 通話を終了します。
- **6** Bluetooth®を使用している場合、Bluetooth®をON/OFFします。
- 7 通話時間が表示されます。
- 8 ダイヤルキーを表示します。
- 9 相手の声をスピーカーから流して通話します。
- 10 相手に音声が聞こえないようにします。

ステレオイヤホンマイクを利用する

付属のステレオイヤホンマイクを接続すると、ステレオイヤホンマイクのスイッチを押してかかってきた電話を受けることができます。

1


イヤホン部とマイク部を接続する

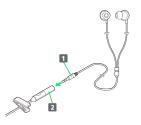

・イヤホンのプラグ(1)をマイク部のイヤホン端子(2)の奥まで正しく差し込んでください。

2

外部接続端子にマイク部のmicroUSBプラグを差し込む

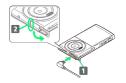

- ・端子キャップ(1)は、溝(2)に指をかけて矢印の方向に引っ張り出します。
- ・microUSBプラグの向きを確認してから差し込んでください。

3

電話がかかってきたら、ステレオイヤホンマイクのスイッチ (**1**) を押す



運 通話ができます。

4

通話が終了したら、ステレオイヤホンマイクのスイッチ (**1**)を押す(長押し)



🌌 通話が終了します。

緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が 通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関 へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、 人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報 受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

■ 電話利用時の操作

プッシュ信号を入力する

自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに利用します。

電話発信画面で電話番号を入力 🔿 🔚 🔵 ポーズを追

加 (「,」表示) 🗦 送信するプッシュ信号を入力 🗦 🧨

■ 電話がつながるとプッシュ信号が自動的に送信されます。

・ポーズを追加 の代わりに ウェイトを追加 をタップすると、「;」が入力されます。電話がつながったあとに送信確認操作をするとプッシュ信号を送信できます。

着信音を止める

着信中に ┃ / ┃ を押す

着信を拒否する

着信中に 🧓 を左端までドラッグする

- ・ステレオイヤホンマイクを使用しているときは、着信中にステ レオイヤホンマイクのスイッチを長押ししても着信を拒否でき ます
- ・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話 番号へ転送されます。

通話音量を調節する

通話中に ┃ / ▼ を押す

相手に音声が聞こえないようにする (ミュート)

通話中に ミュート

・ステレオイヤホンマイクを使用しているときは、通話中にステレオイヤホンマイクのスイッチを押してもミュートできます。 ミュート中にスイッチを押すと解除します。

? こんなときは

- 0. 電話がつながらない
- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外 局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルして ください。
- A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. 相手の声をスピーカーから流すときは、通話音量を確認して ください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあり ます。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

電話帳/通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 爲 (電話帳)



🌌 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をロングタッチ 🔵 発信



🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話が終了したら 終了



☑ 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🔷 🧨 (電話)



■ 電話発信画面が表示されます。

2

通話履歴 をタップ



🌌 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 💪 をタップ



■ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 終了



🏁 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ
ビス	指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話
ビス	センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービ	通話中にかかってきた電話を受けたり、ほか
ス ¹	の相手へ電話をかけたりできます。
グループ通話 サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サー 光 ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
サービス	しないようにしたりできます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

・転送電話サービスの呼出時間は変更できません。 (必ず15秒になります)

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

留守電・転送電話



5

[転送電話]



6













(1) 🔷 (OK)



▼ 転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定







2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

留守電・転送電話



5

[留守番電話]



6





- 🔯 留守番電話サービスが設定されます。
- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに 🔾 🔾 が 表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に 従ってください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

ネットワークサービス設定



4











- 🧭 割込通話サービスが設定されます。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 🕜 を 右ヘドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけることができます。

1

通話中に〔通話を追加〕



2

別の相手の電話番号を入力 🔵 🕜



🧭 別の相手に電話がかかります。

- ・新しくかけた相手との通話を終了する場合は、「終了」をタップします。
- ・相手を切り替えながら通話する場合は、 (切り替え) をタップします。タップするたびに通話相手が切り替わります。
- ・全員で同時に通話する場合は、 グループ通話 をタップします。 全員の通話を終了する場合は、 終了 をタップします。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で 🔃 🗦 設定



2

[通話設定]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4





🧭 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号 (発着信規制 用暗証番号) が必要です。
- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

通話設定



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

[ネットワークサービス設定]



4

[発着信規制]



5

発信/着信規制を設定 ⇒ 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 → OK → OK



🌠 発着信規制サービスが設定されます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🗦 🗯 (電話帳)



🏴 連絡先画面が表示されます。

2

[新規登録]



3

各項目を入力 🗦 完了



🌌 連絡先が登録されます。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で 鼺 (アプリー覧) 😏 (電話帳)



🌌 連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



🔯 連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた



名称	説明
1 オーナー情 報	電話番号をタップすると、オーナー情報が表示されます。
2 インデック ス	連絡先を区切ります。
3 画像	登録している画像などが表示されます。タップすると、クイックアクセスアイコンが表示されます。
4 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されま す。
5 グループ検 索	タップすると、グループごとに連絡先が表示 されます。 グループを使用するにはGoogleアカウントの 設定が必要です。
6 キーワード 検索	タップして検索欄にキーワードを入力し、連 絡先を絞り込みます。
7 通話履歴	発着信履歴や不在着信の履歴一覧を表示しま す。
8 インデック スバー	上下にフリックすると、中央にハイライト表 示された文字のインデックスが、連絡先画面 の先頭に表示されます。
9 お気に入り	お気に入りの連絡先を表示します。
10 連絡先	すべての連絡先を表示します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で 🏙 (アプリー覧) ᅌ 🖺 (電話帳)



☑ 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ 🔵 🔚 🔿 連絡先を編集



3

各項目を編集 🔷 完了



🏁 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🗦 💈 (電話帳)



☑ 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ 🗦 🔁 🗦 連絡先を削除



3

OK



🌌 連絡先が削除されます。

👸 電話帳のグループ設定について

本体の電話帳では、グループ設定は利用できません。グループを利用するにはGoogleアカウントの設定が必要です。

📘 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート (読み込み) できます。

SDカードから電話帳をインポートする

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🙎 (電話帳)



🏁 連絡先画面が表示されます。

2

□ → インポート/エクスポート



3

[インポート]



4

SDカードからインポート



🌠 インポート方法の選択画面が表示されます。



画面の指示に従って操作

ቖ インポートが完了します。

メール/ブラウザ

メールの種類について	.66
フォルダモード/スレッドモードについて	66
S!メール/SMSを送信する	67
S!メールでデコレメールを送信する	69
S!メール/SMSを受信/返信する	70
S!メール/SMSを管理する	72
S!メール/SMS作成時の操作	75
S!メール/SMS設定	.77
Gmail (メール) を作成/送信する	79
受信したGmail (メール) を確認する	80
保存されているGmail (メール) を管理する	81
インターネットメールに関する設定	.85
インターネットメールを作成/送信する	.86
受信したインターネットメールを確認する	86
インターネットメールを管理する	87
インターウットを利用する	99

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話 (S!メール対応機器) のほか、他社の携帯電 話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。 SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信すること ができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ (全角70文字ま で) の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール (POP3/IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができま

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定 する必要があります。
- ・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメール サーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を 確認することができます。

フォルダモード/スレッドモードにつ いて

メールの表示方法には、フォルダモードとスレッドモードの2種類が あります。

フォルダモードとスレッドモードを切り替 える

1

ホーム画面で (アプリー覧) ⊃ 🗐 (メール)







■ → 表示切替



🏁 フォルダモードとスレッドモードが交互に切り替わります。

フォルダモードについて

フォルダモードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに 分けてメールを保存します。



スレッドモードについて

スレッドモードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまと めて表示します (スレッド表示)。たとえば、山本さんとやりとり したメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと 会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する

1

ホーム画面で **(アプリー覧)** (メール) **(**S!メー











2

2



- · To をタップすると宛先をCcやBccに設定できます。
- ・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできま す。

3











・送信する宛先を設定したあと、 🗶 をタップすると宛先を削除で きます。

4





5

本文入力欄をタップ 🔷 本文を入力



6

[送信]



・送信をタップする前に 5 を押して画面を切り替えると、 作成中のS!メールを下書きとして保存するかどうかの確認画面が 表示されます。画面の指示に従って操作してください。

7

[送信]



🏁 S!メールが送信されます。

・送信できなかった場合は、S!メールが下書きとして保存されま す。

SMSを送信する

1

ホーム画面で **(アプリー覧)** (メール) **(メール)** SMS







2

2



・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。

3











・送信する宛先を設定したあと、 🗶 をタップすると宛先を削除で きます。

4

本文入力欄をタップ 🔷 本文を入力



5

[送信]



・送信をタップする前に 5 を押して画面を切り替えると、 作成中のSMSを下書きとして保存するかどうかの確認画面が表示 されます。画面の指示に従って操作してください。

6

[送信]



🔯 SMSが送信されます。

・送信できなかった場合は、SMSが下書きとして保存されます。

▶ 下書きについて

下書きは、フォルダモードでは 下書き/未送信フォルダ に保 存され、スレッドモードでは件名部分に 下書き と表示されま す。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送 信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で 🏙 (アプリー覧) 🗦 🗐 (メール) 🗦 🖘





プレート 🔿 左右にフリックしてテンプレートを選択



2

決定



件名を入力 🔿 宛先を入力 🔵 本文を入力 🔵 送信



4

送信



デコレメールが送信されます。

メールを装飾する



S!メール作成中に 装飾 🗦 装飾方法をタップ 🗦 画面の指示に 従ってメールを装飾



ジメールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信する ことや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知 アイコンが表示されます。

1

(今すぐ読む)



🧭 メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグ して通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表 示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🗦 🗐 (メール) 🗦 新着

メール)



🏁 メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🕣 🚊 (メール) 🕣

□ (サーバーメール)



2

[全て受信] / [差出人/件名で受信]



🏁 サーバーメールを受信します。

メールを返信する

1

メール詳細画面で 返信 / 全員返信



2

本文を入力 🗦 送信



3

送信



メールが送信されます。

メールを転送する

1

メール詳細画面で「転送」



2

宛先を入力 🕣 本文を入力 🕣 送信



3

送信



メールが転送されます。

■ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受 信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに 保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🚊 (メール) 🗦 選 惑メールフォルダ








S!メール/SMSを管理する

メールを確認する

1

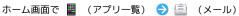







フォルダー覧画面が表示されます。

2

[受信フォルダ]



🏁 サブフォルダー覧画面が表示されます。

3

フォルダをタップ



🔀 メール一覧画面が表示されます。

4

メールをタップ



🧭 メール詳細画面が表示されます。

フォルダー覧画面について



1 未読メール件数

アイコン

説明

Δ

送信が失敗したメールあり

サブフォルダー覧画面について



1 未読メール件数

メール一覧画面について



1 差出人/件名/受信日時など



メール詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/受信日時など

2 本文

アイコン	説明
<u>a</u> t	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人 /宛先に含まれるアドレスを一覧表示しま す。
O	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。
0	添付ファイルあり。タップすると添付ファイ ルが保存できます。

■ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する
フォルダー覧画面で E 🗦 サーバーメール 🗦 全て 削除 😏 削除
メールサーバーの容量を確認する
フォルダー覧画面で 📙 ᅌ サーバーメール ᅌ 容量 確認
フォルダを作成する
サブフォルダ一覧画面で フォルダ作成 • フォルダ名を入力 • 作成 ・ 絵文字を入力するには、 をタップします。
フォルダ名を変更する
サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ • フォルダ名を派集 • フォルダ名を入力 • 作成 ・ 絵文字を入力するには、 E をタップします。 ・ メインフォルダの名前は変更できません。 フォルダの振り分け条件を設定する
サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ → 振り分け 設定を編集 → 差出人を追加 / 件名に対するキーワード → 振り分ける差出人/キーワードを入力 → M → OK
・差出人を電話帳/送信履歴/受信履歴から選択するには、 ② をタップします。 ・振り分け条件を削除するには、 × をタップします。 ・メインフォルダには、振り分け条件を設定できません。
フォルダの並び順を変更する
サブフォルダー覧画面でフォルダをロングタッチ •> フォルダ 移動 •>
フォルダを削除する
サブフォルダ一覧画面でフォルダをロングタッチ •> フォルダ 削除 •> OK ・メインフォルダは削除できません。
メールを検索する
メール一覧画面で □ ☆ 検索 → 検索する文字を入力 → ○ 対象のメールをタップ
メールを並び替える
メール一覧画面で 並び替え 🔵 並び替えのルールを選択

メールを未読にする メール一覧画面でメールをロングタッチ 🗦 未読にする フォルダを移動する メール一覧画面で フォルダ移動 🗦 移動するメールを選択 → メッセージ移動 → 移動先のフォルダを選択 メール一覧画面でメールを保護する メール一覧画面でメールをロングタッチ 🗦 メッセージ保護 ・保護を解除するには、メールをロングタッチしたあと、「メッ セージ保護解除をタップします。 メール一覧画面でメールを削除する メール一覧画面で 選択削除 ⋺ 削除するメールを選択 ⋺ 削除 → 削除 メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表 示する メール一覧画面でメールをロングタッチ 🔿 アドレス一覧 メール詳細画面でメールを削除する メール詳細画面で 削除 ⋺ 削除 メール詳細画面でメールを保護する メール詳細画面で「保護」 ・保護を解除するには、 保護解除 をタップします。 メール一覧画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表 示する メール詳細画面で 🔚 🗦 アドレス一覧 添付ファイルを保存する メール詳細画面で 🔃 🗦 添付 🗦 保存する添付ファイ ルを選択 🔵 保存

メールをすべて既読にする

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

S!メールに切り替える

1

SMS作成中に S!メール



2

[OK]

🔯 S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える

1



2

 $[\mathsf{OK}]$

🌠 SMSに切り替わります。

ファイルを添付する

1

S!メール作成中に 添付



2

ファイルの種類をタップ 🔵 画面の指示に従ってファイルを添付

◯ ファイルが添付されます。

絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に 絵文字



2

絵文字をタップ ⋺ 挿入



🧭 絵文字が入力されます。

- ・本文入力中の場合、 マイ絵文字 タブをタップするとマイ絵文字 が選択できます。
- ・マイ絵文字タブの Teタップすると、SDカードに保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール作成中に プレビュー



プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1



2

重要度を選択 🔵 OK



🌌 重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1



2

igl(送信したメッセージの配信確認を要求igr) igl(igle 表示igr) <math>igr) igl(OKigr)

🧭 配信確認を要求するように設定されます。

メールを破棄する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに破棄します。

1

S!メール/SMS作成中に **Ξ →** 破棄



2

OK

🏁 メールが破棄されます。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
シンプルモード	メールの表示や動きを簡単にするモードに変 更するかどうか設定します。
フォルダモード	メールを、受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダに分けて管理するかどうか設定します。
サブフォルダ 表示	受信したメールをサブフォルダで管理しま す。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信した メールを、迷惑メールフォルダに振り分ける かどうか設定します。
文字サイズ設定	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ 表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知 するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーショ ン	新着メール受信時に本体を振動させるかどう か、振動させる場合は振動の長さを設定しま す。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リ セット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信 できる場合、本アプリケーションで優先的に メールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージ を削除	保存されているメールが、メッセージの上限 で設定した件数に達した場合、古いメールを 自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの 上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の 初期化	プリインストールされているデコレメ素材 を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの 情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示します。

メール ご 受信フォルダ (3) 🋅 送信フォルダ 下書き/未送信フォルダ ◎ 迷惑メールフォルダ

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🗐 (メール) 🗦 設定











一般 🔵 各項目を設定

2




🏁 設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	S!メールに返信するとき、メールの内容を引 用するかどうか設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうか 設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうか 設定します。
送信中ステータ	メール送信中の画面を表示するかどうか設定
ス表示	します。
全文受信	S!メールの内容をすべて受信するか、一部受 信するか設定します。
メッセージ受信 設定	S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定します。
ローミング時の 自動取得	ローミング中にS!メールを自動受信するかど うか設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。

1

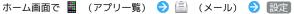













2

|送受信|| → 各項目を設定




🧭 設定が反映されます。

番号・アドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変 更などができます。

1

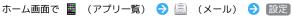











2

番号・アドレス → 各項目を設定



☑ 設定が反映されます。

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカ ウントでログインしておいてください。

作成/送信する

ホーム画面で **(アプリー覧) (Gmail)**







🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2









メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🜖 国



メールが送信されます。

Gmail (メール) 作成時の操作



🔢 Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) はパソコンからのメールとして扱われます。受 信する機器側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にし ている場合は、Gmail (メール) が受信されません。

受信したGmail (メール)を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示 されます (スレッド表示)。

新着Gmail (メール)を確認する

新着Gmail (メール) を受信するとステータスバーに M が表示さ れます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開く



2

新着Gmail (メール) をタップ



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

Gmail (メール) を確認する

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🞽 (Gmail)





🧭 受信トレイ画面が表示されます。

対象のスレッドをタップ



🧭 受信メール確認画面が表示されます。

■ Gmail (メール)確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で 🔄 ⋺ メールを作成



メールを転送する

受信メール確認画面で 🕢 🔷 転送 🗦 メールを作成







保存されているGmail (メール) を管 理する

ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で 🎚 (アプリ一覧) 🔷 M (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ 🗦 ラベルを変更



3

ラベルを選択 (✓ 表示) **→** OK



🏁 ラベルが追加されます。

スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリ一覧) 🔵 M (Gmail)



愛信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ ⋺ アーカイブ



スレッドがアーカイブされます。

スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやり取りが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で 🎚 (アプリ一覧) 🍑 M (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



3

[ミュート]



🏁 スレッドが非表示になります。

スレッドを削除する

1

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 🔷 M (Gmail)



愛信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ 🔵 削除



🏁 スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 🔷 🕍 (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2





3

検索ワードを入力 🔷 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 🔷 M (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ 🗦 迷惑メールを報告



🏁 迷惑メールが報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で 🎚 (アプリ一覧) 🍑 M (Gmail)



愛信トレイ画面が表示されます。

2





_____ 画面の指示に従って操作

☑ Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) 🔷 M (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2





☑ アカウントが切り替わります。

インターネットメールに関する設定

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 👱 (メール)



🔯 初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

メールアドレス/パスワードを入力 🜖 次へ

・ 手動セットアップ をタップすると受信設定、送信設定を直接入力できます。

3

受信設定の各種項目を入力 🔵 次へ 🗦 送信設定の各種項目を入力 🔁 次へ

- ♥ 受信設定、送信設定が完了します。
- ・サーバーによっては、操作が異なる場合があります。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入 カ 😙 完了

🔯 インターネットメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 譥 (メール)



🧭 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

□ → アカウント



3

_____ → 「アカウントを追加」



4

画面の指示に従って操作

🗭 インターネットメールアカウントの追加が完了します。

インターネットメールを作成/送信す る

作成/送信する

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 😏 坚 (メール)



☑ インターネットメール一覧画面が表示されます。

2





🔀 メール作成画面が表示されます。

宛先/件名/本文を入力



4

[送信]



ጆ メールが送信されます。

受信したインターネットメールを確認 する

新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに 📉 が表 示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開く



新着インターネットメールをタップ



🧭 受信した新着インターネットメールが表示されます。

メールを確認する

1

ホーム画面で 鼺 (アプリー覧) ᅌ 💆 (メール)



🗭 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



🔯 インターネットメール詳細画面が表示されます。

インターネットメールを管理する

メールを未読に戻す

1

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🗦 👺 (メール)



🌠 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

未読にするスレッドをロングタッチ 🔿 未読にする



🧭 メールが未読に変更されます。

メールを削除する

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🔵 👱 (メール)



🔯 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

削除するメールをロングタッチ 🔵 削除



🧭 メールが削除されます。

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) 🗦 😝 (ブラウザ)







🏁 ブラウザ画面が表示されます。

・SMSやメール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動し

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 😝 (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2





🌠 ブックマーク画面が表示されます。

3

追加 🔿 名前とURLを確認 🔿 OK



🔯 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 😝 (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2





🌠 ブックマーク画面が表示されます。

3

履歴 ⋺ 対象のアドレスをタップ



፟ ヴェブページが表示されます。

新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行え ます。最大8つのウィンドウを開くことができます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリ一覧) 🗦 😝 (ブラウザ)





🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2







🏁 新しいウィンドウが表示されます。

・ウィンドウを切り替えるにはブラウザ画面で 🔚 🗦 ウィン ドウ をタップします。





ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🕣 (ブラウザ)





🧭 ブラウザ画面が表示されます。

2







□ 🔃 🔵 その他 🔵 設定 🔵 各項目を設定



🔯 設定が完了します。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコ ル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗 号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企 業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなど のネット上の危険から保護します。

▼ ブラウザ利用時の操作



■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

カメラ

静止画/動画を撮影する	94
カメラの設定を行う	96
バーコードを読み取る	98

静止画/動画を撮影する

静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静 止画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で (シャッター)

₩ 撮影画面が表示されます。

・ホーム画面以外の画面では (シャッター) を長押しします。また、ホーム画面で (アプリー覧) (カメラ) をタップしてもカメラを起動することができます。

2

カメラを被写体に向ける 🔵 🗋 (シャッター)



プォーカス動作後にシャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されます。

動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で (シャッター)

🧱 撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける ⋺ 🛽



■ 動画の撮影が開始されます。

3

撮影を終了するときは ▲ を押す



■ 動画の撮影が終了し、動画が自動的にSDカードに保存されます。

撮影画面の見かた



- 1 撮影モードを設定します。
- 2 タップ操作の動作方法を設定します。
- 3 簡易ビューアとして撮影した静止画の一覧を表示します。 (動画は表示されません。)
- 4 動画の記録可能時間(目安)と静止画の残り撮影可能枚数が表示されます。
- 5 設定状態を示すアイコンが表示されます。
- 6 カメラ撮影時の主な設定をアイコンで設定します。
- 7 ズームバーを表示します。
- 8 静止画を撮影します。
- 9 動画の録画を開始/終了します。

設定状態を示すアイコン

撮影画面に表示される、設定状態を示すアイコンの意味は次のとおりです。

項目	アイコン
連写	○ OFF、 連写、 単 おまかせチョイス、 連続撮影
記録画素数	### 1535 正方形 (メール) #### 1536 9.7Mワイド、 #### 正方形 (M) 、 #### 38M、 ##### 2Mワイド、 ####################################
フラッシュ	⑥ i オート/オート、 ② 強制発光、 ③D 常時点灯、 ⑥ 発光禁止
記録画素数(動 画)	プルHD、ご郷 HD、ご舗 VGA、ご鍋 QVGA
GPS設定	GPS ON, GP OFF
手ブレ補正	((<u>)</u>) OFF、((<u>)</u>) オート
セルフタイマー	

◎ 静止画/動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式は3GPP (3gp/mp4) です。

■ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

ファイルの保存について

温度異常アイコン(() が表示されたときや電池残量が少ないときは、撮影した静止画/動画を保存できない場合があり、また再生不可能なファイルが生成される場合があります。

動画撮影時の電池残量について

電池残量が少ないときは、録画を開始できません。また、録画中に電池残量が少なくなったときは、自動的に録画が終了します。

動画のファイルサイズについて

1回あたりの録画可能なファイルサイズは2GBまでです。ファイルサイズが2GBを超えると、撮影が自動的に終了します。引き続き撮影するには再度撮影を開始してください。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

静止画の撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

・設定により表示されない項目があります。

項目	詳細
インテリジェン トオ ート	被写体や撮影状況に合わせて撮影モードを自 動で判別し、切り替えます。
通常撮影	通常のモードで撮影します。
シーン	撮影する場面に合わせて撮影モードを選択し ます。
Myオリジナル	Myオリジナルとして登録した設定で撮影しま す。
マイカラー	色調を切り替えて撮影したり、お好みのエ フェクトを加えて撮影したりできます。
ブレピタモード	被写体の動きに合わせてISO感度を変更し、 シャッタースピードを上げて撮影すること で、手ブレを補正して撮影できます。 撮影状況によっては記録画素数が下がる場合 があります。
HDR撮影	HDR処理(撮影時に露光を変えた3枚の静止画 を撮影して合成する)により、白飛びや黒つ ぶれの少ない静止画を撮影できます。
自分撮り	自分にカメラを向けて撮影します。人の顔を 撮影するのに適した設定に変更され、人の顔 を認識すると自動的に撮影されます。
3D1	右目用、左目用の2枚の静止画を撮影し、3D 用の静止画として撮影できます。
特殊撮影	顔色が美しく映えるように撮影できる美肌撮 影や上下または左右方向に広く撮影できるパ ノラマ撮影で撮影できます。

1 撮影した3D画像を本機で3D表示することはできません。SDカードなどを利用して3D表示対応機器でご覧ください。

1

ホーム画面で (シャッター)

☑ 撮影画面が表示されます。

2

(A)



🌠 撮影モードのアイコンが一覧で表示されます。

3

撮影モードをタップ



🧭 設定が反映されます。

カメラのオプション機能を設定する

設定できる項目は次のとおりです。

・設定により表示されない項目があります。

・設定により表示されない項目があります。		
項目	詳細	
撮影モード	撮影モードを切り替えます。	
連写	連写の撮影方法を設定します。	
記録画素数	静止画、連写撮影時の画像サイズを設定しま す。	
クオリティ	画質を設定します。	
フラッシュ	フラッシュの動作を設定します。	
セルフタイマー	自動でシャッターが切れるまでの時間を設定 します。	
インテリジェン トISO	撮影時のカメラの感度を設定します。	
露出補正	-1EV(暗い)〜+1EV(明るい)で調節します。 撮影画面を左右にフリックしても調節できます(一部の撮影画面を除く)。	
ホワイトバランス	カメラで写している映像の発色を調整して、 自然な色合いに設定します。	
フォーカスモー ド 	フォーカスを設定します。	
暗部補正	背景と被写体の明暗差が大きい場合など、暗 い部分を明るく補正できます。	
オートシャッター	[フォーカスモード]の[顔認識]により、検出 した顔の数や顔と顔との距離を判別して自動 で撮影するように設定します。	
個人認識	個人認識機能を利用して、人物情報を表示するかどうかを設定します。あらかじめ人物情報を登録しておく必要があります。	
手ブレ補正	撮影時の手ブレを補正します。	
オートサイズ ズーム	フォーカスロック時に検出している顔や追尾 している被写体をズームするように設定しま す。	
記録画素数1	動画撮影時の画像サイズを設定します。	
動画容量1	保存容量を設定します。	
GPS設定 ²	静止画撮影時に位置情報を付加するかどうか を設定します。	
ガイドライン2	撮影時に表示するガイドラインのパターンや 水準器を表示するかどうかを設定します。	
自動保存 ²	1枚撮影後にポストビュー画面を表示する際の 時間を設定します。	
シャッター音設 定 ²	シャッター音を設定します。	
パワーLCD ²	撮影画面をより明るくし、屋外でも見やすく なるように設定します。 撮影画面を上下にフリックしても設定を変更 できます(一部の撮影画面を除く)。	
自動アップロー ド ²	撮影時に自動的にピクメイトへ画像や動画を アップロードするかどうかを設定します。	
設定初期化2	カメラアプリのすべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。	

- 2 をタップすると表示されます。
- 1

ホーム画面で (シャッター)

- ₩ 撮影画面が表示されます。
- 2



🔯 設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ

🧭 設定が反映されます。

▼ HDR撮影について

露光の長い撮影をするため、手ブレに注意してください。 動いている被写体を撮影すると、乱れた画像になることがありま す。

動かしながら撮影したり、シャッター音が鳴ってからすぐに動か したりすると、正しく合成処理が行われません。

撮影する場面全体が明るかったり暗かったりする場合、HDR処理の効果が得られない場合があります。

の設定に戻します。

バーコードを読み取る

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取って利用できます。

| バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🕣 🌃 (バーコードリーダー)



🏁 バーコードリーダー画面が表示されます。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示



implication 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

・ 読み取り時の操作

メニューを表示する

履歴画面を表示する

バーコードリーダー画面で 🔞

読み取りを中断/再読み取りする

バーコードリーダー画面で ⊖ / ▶

バーコードリーダーを終了する

バーコードリーダー画面で 🐵 ⋺ YES

読み取った文字を利用する

読み取り結果画面で読み取った文字をタップ

- ・タイトルバーを左右にフリックして、全文表示画面/読み取り 結果画面を切り替えます。
- ・ © をタップすると、バーコードリーダー画面に戻ります。

🚺 読取結果の共有に関するご注意

読み取り結果画面で III 🗦 共有する 🗦 Bluetooth /

Facebook / 赤外線 をタップしても、読み取った内容がURL情報でない場合、正しく共有されません。なお、 赤外線 をタップした場合は、ブックマークとして送信されます。

・共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要 な場合や、アプリケーション側の制約により正しく共有されな い場合があります。

音楽/静止画/動画

音楽/動画を利用する	100
音楽/動画リストを利用する	103
お気に入りを利用する	104
音楽を聴く	106
静止画/動画を見る	108

音楽/動画を利用する

音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用しま

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🧃 (音楽・動画)





2

目/[



- 🏁 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。
- ・タップするごとに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わ ります。

音楽を再生する

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



🧭 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
	再生
II	一時停止
44	巻き戻し
*	早送り
Н	1つ前の音楽を再生
ы	1つ後の音楽を再生
#	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
24	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
=	音楽リスト画面を表示

動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ



🌠 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パ ネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおり です。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
F	再生
П	一時停止
*	巻き戻し
₩	早送り
ж	1つ前の動画を再生
Н	1つ後の動画を再生

音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体またはインターネットから探すことができま

1

Music1 <uri>curionown> Music2

Music3

音楽・動画プレイヤー起動中に 🔀 🗦 検索





2

検索先の ▼ をタップ → 検索先をタップ



・検索先で「本体とSDカード」を選択した場合は、検索対象を選択し てください。

3

検索文字を入力 🔵 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

- ・

 をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定した場合は、インターネッ トに接続します。

音楽/動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に 🔃 🗦 設定



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🌠 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

・ビデオ再生指定 を選択すると、再生した動画を、次回再生時に 最初/続きから再生するように設定できます。

◎ 音楽・動画プレイヤーについて

ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます.

I≪ ► ► Music 1

・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に <u></u>
か
を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名を タップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤについて



- 1 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべての ビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理さ れます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🧌 (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🡚 をタップして 🌟 にする



○ 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で「シャッフル再生」



音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🔷 着信音設定



2

通常の着信音 / 連絡先着信音 → 画面の指示に従って音楽を 着信音に設定



- 音楽が着信音に設定されます。
- ・通常の着信音では、通常の着信に設定します。
- ・「連絡先着信音」では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

1

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ <mark>></mark> 🗇



🏁 プロパティ画面が表示されます。

音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で 🔚 🗦 選択削除



2

対象の音楽/動画を選択(✓ 表示) → 完了 → はい



- 音楽/動画が削除されます。
- 再生中の音楽/動画を削除する



お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



🧭 お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽/動画リスト画面で★を付けた音楽/動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で「新しいお気に入りを作成」



2

文字入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🔷 OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択(🗸 表示) 🗦 完了



お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する


1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

[曲追加] / [動画追加] / [登録解除] / [名称変更] / [リスト

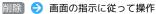



- 🏁 編集したお気に入りが保存されます。
- ・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体の音楽/動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ⇒ 対象の音楽/動画の ⇒ をドラッグして移動したい場所で指を離す



🥦 お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

音楽を再生する

再生できるファイル形式 (拡張子) は、m4a、mp3、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imy、ogg、wavです。

・曲によっては対応するファイル形式であっても再生できない場合 があります。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 💿 (音楽)



🧭 ライブラリ画面が表示されます。


2

再生する音楽をタップ



🏁 音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

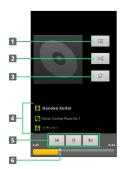

- 1 音楽の一覧を表示します。
- 2 シャッフル再生をON/OFFします。
- 3 全曲リピート/1曲リピート/通常再生が切り替わります。
- 4 アーティスト名/アルバム名/音楽名が表示されます。
- 5 再生/一時停止/前後の音楽を再生
- 6 ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアーティスト、アルバム、曲、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🕣 💿 (音楽)



🏁 ライブラリ画面が表示されます。

2

カテゴリをタップ



3

再生する音楽をタップ



🏁 音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 💿 (音楽)



ライブラリ画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する音楽をロングタッチ 🗦 プレイリストに

追加



3

新規



4

プレイリスト名を入力 🕣 保存



- 🧭 作成したプレイリストが保存されます。
- ・作成したプレイリストに音楽を追加するときは、プレイリストに追加 からプレイリストをタップして追加します。
- プレイリスト カテゴリで、作成したプレイリストをタップして 音楽をタップすると、プレイリストが再生できます。

音楽再生時の操作

🏁 音楽がプレイリストに追加されます。

ステレオイヤホンマイクで音楽の再生/一時停止を する

ステレオイヤホンマイクのスイッチを押す

- ・起動中の機能によっては、再生/一時停止できない場合があり ます。
- ・スイッチを長押しすると、音楽がシャッフルされます。

静止画/動画を見る

静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。

1



ホーム画面で 鼺 (アプリー覧) 🗦 🏿 (ピクチャアルバム)



🔯 全ファイル一覧画面が表示されます。

2

再生したい静止画/動画をタップ



🔯 拡大画面が表示されます。

- ・ 全ファイル をタップすると、画面の表示方法を切り替えられます。 [フォルダ]/[年月]/[動画]/[人物]/[お気に入り]/[フリー ワードタグ]から表示種別をタップすると、選択した種別により ファイルが分類された分類表示画面が表示されます。 [全ファイル]をタップすると、全ファイル一覧画面に戻ります。
- ・動画を再生する場合は拡大画面で画面をタップし、アイコンを表 示したあと ▶ をタップします。起動したいアプリをタップする と、動画の再生が始まります。

拡大画面の操作

拡大画面表示中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が 利用できます。



- 1 お気に入りに登録、またはお気に入りから解除できます。
- 2 位置情報を付加または削除したり、位置情報から地図を表示 したりできます。
- 3 ファイルのタイトルなどを表示します。
- 4 全ファイル一覧画面に戻ります。

静止画表示時は、拡大画面でピンチ、またはタップ (2回) すると拡 大/縮小できます。

カメラの「個人認識」を利用して撮影した静止画の場合は、人物の 顔の位置に枠と登録した名前が表示されます。枠をタップすると、 人物情報の登録/編集ができます。

ピクチャジャンプを利用する

全ファイル一覧画面でファイルをロングタッチ、または拡大画面で表示中の画像をロングタッチすると、ピクチャジャンプを利用できます。画面の端に表示されるアイコンにファイルをドラッグすることで、ピクメイト、Twitter、Facebookへのアップロード、Gmailでの送信、削除などができます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 🏿 (ピクチャアルバム)



🗭 全ファイル一覧画面が表示されます。

2

操作したいファイルをロングタッチ



選択したファイルがドラッグ可能状態になります。

3

利用したい機能のアイコンヘドラッグ



- 🌠 ドラッグしたアイコンの機能が起動します。
- ・複数のファイルを同時に利用する場合は、操作したいファイルを 複数選択アイコン (🍑) にドラッグしていきます。複数選択ア イコンをロングタッチして、削除などの利用したい機能へドラッ グします。複数選択アイコンをタップすると、選択中のファイル を確認できます。

ワンセグ

ワンセグを視聴する	12	2
番組を録画/再生する	15	5
指定した時刻に視聴/録画する	1.	7

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

ワンセグ用アンテナについて

ワンセグを視聴するときは、ワンセグ用アンテナを十分伸ばしてく ださい。

1

ワンセグ用アンテナの先端に指先をかけて引き出し、止まるまで伸ばす



2

無理に力を加えずに矢印の方向へ動かす



- ・ワンセグ用アンテナを収納するときは、無理に収納しないでください。破損の原因となります。止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグ用アンテナの向きを合わせてから倒して収納してください。
- ・ワンセグを視聴しないときは、ワンセグ用アンテナを収納してください。また、通話するときは、ワンセグ用アンテナを収納してから通話してください。

チャンネルを設定する (はじめてお使いに なるとき)

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) 🗦 📮 (ワンセグ)



2

OK)



🔯 地域選択画面が表示されます。

3

地域選択 → 地方をタップ → 都道府県 (地域) をタップ →はい



🌠 チャンネル設定が終了し、ワンセグが起動します。

ワンセグを視聴する

1

ホーム画面で 🎚 (アプリ一覧) 🗦 📮 (ワンセグ)



図 フンセグ視聴画面が表示されます。

2

映像エリアまたは字幕エリアをタップ



タッチスピードセレクターが表示されます。

3

タッチスピードセレクターを上下にフリック <mark> 任意のチャンネル</mark>をタップ



図訳したチャンネルの放送画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面の見かた

お買い上げ時の設定では、横画面表示にすると映像が全画面で表示 されます。





項目	説明
1 映像エリア	映像が表示されます。
2 データ放送 エリア	データ放送が表示されます。
3 リモコンパ ネル ¹	 1 ~ 12 : チャンネルを切り替えます。 ▲ / ▼ : 前後のチャンネルに切り替えます。 ▼ / ▼ : 受信可能なチャンネルを検索して、切り替えます。
4 番組情報 2	番組情報が表示されます。

	▲ ~ ▼ :カーソルを移動します。
 D+4×	▲ . 油点! ます

字幕が表示されます。

⑤ データ放送○ : 決定します。○ : 前の画面に戻ります。Ⅲ : テンキーパッドを表示します。

ステータス表示エリアに表示される主なアイ

■ : オフタイマー設定中/無操作自動 オフ設定中

7 ステータス 表示エリア ⁴

5 字幕エリア3

🔝 ~ 🥵 : リモコン番号

■1 / ■1 / ■x : 受信レベル強/ 中/弱/圏外

逆 : 字幕あり

:録画中

☑ / ☑ :ミュート (消音) /ミュート解除

66 ~ 15 :音量

8 字幕表示設定 ²

字幕の表示設定が表示されます。

- 1 [□] → リモコン をタップすると表示されます。
- 2 縦/横画面表示を切り替えたり、映像エリアや字幕エリアをタップすると、表示されます。
- 3 横画面表示では、字幕が一定時間表示されないと字幕エリアは消えます。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連サイトへのテレビリンクを 登録できます。登録したテレビリンクからメモ情報を見たり関連サ イトに接続できます。

1

データ放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択 🗦 はい



テレビリンクが登録されます。

・テレビリンクの登録方法は番組によって異なります。

■ ワンセグ利用時の操作

字幕の設定をする







ワンセグ視聴画面で 🔚 🗦 設定 🗦 字幕表示設定

・字幕表示設定 をタップするたびに、ON(✓)/OFF

(■)が切り替わります。

テレビリンクから情報を表示する

ワンセグ視聴画面で 🔃 🗦 設定 🗦 TVリンク 🗦







情報を表示したいテレビリンクをタップ 🔷 はい

・テレビリンク一覧画面では、テレビリンクの種類によって、表 示されるアイコンが異なります。

🔜 :メモ情報

:リンク通信コンテンツ

| : 有効期限切れ (表示不可)

テレビリンクを削除する

ワンセグ視聴画面で 🔚 🗦 設定 🗦 TVリンク 🗦











削除したいテレビリンクをロングタッチ 🗦 削除 🗦 はい





? こんなときは

- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できま せん。電波の強い場所へ移動してください。
- A. チャンネル設定をご確認ください。視聴する地域に対応した チャンネル設定をしないと受信できません。

■ ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないで ください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できませ

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては 地域選

択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その 場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

充電中の利用について

充電しながらワンセグを利用すると本機の温度が高くなり、温度 異常となることがあります。温度異常を検知すると温度異常アイ コン () が表示され、ワンセグ視聴の映像・音声が乱れた り、ワンセグ録画が終了することがあります。

なお、予約録画が終了したときは、録画予約結果には「予期しな いアプリ終了」または「同時起動不可機能起動中のため予約起動 失敗」と表示されます。

番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することが出来ます。

番組を録画する

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 📮 (ワンセグ)





ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

映像エリアまたは字幕エリアをタップ



🏁 タッチスピードセレクターが表示されます。

3

タッチスピードセレクターを上下にフリック 🗦 任意のチャンネル をタップ



🧭 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・ワンセグ視聴画面で E → リモコン をタップしてチャン ネルを選択することもできます。

4

□ 🗄 📄 🗦 〔録画開始〕





🔯 録画が開始されます。

5

録画を終了するには 🔚 🗦 録画停止 ⋺ はい











🧭 録画が終了し、番組が保存されます。

録画した番組を再生する










2

録画データ



🧭 録画データリスト画面が表示されます。

再生したいデータをタップ

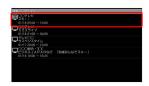

☑ 番組が再生されます。

4

リモコンパネルの 🔃 をタップ

🧭 再生が終了します。

・リモコンパネルが表示されていないときは、 🔃 🗦 リモコ > をタップします。





再生中の画面の見かた





項目

説明

1 映像エリア

映像が表示されます。

2 データ放送 エリア

データ放送が表示されます。

■■ : 録画データ一覧画面に戻ります。

■ / ▶ : 一時停止/再開します。

キップします。

3 リモコンパ ネル¹ ⋘ / ⋙ :10倍の速度で巻き戻し/早送

り

**** / **** : 30倍の速度で巻き戻し/早送

り

▲ / ▶ : 通常の再生速度に戻る

スライダー: 再生位置が表示されます。スライダーをドラッグすると再生位置を指定でき

ます。

4 字幕エリア 字幕が表示されます。

▲ ~ ▼ :カーソルを移動します。

5 データ放送

:決定します。

の操作ボタン

⇒ :前の画面に戻ります。

Ⅲ :テンキーパッドを表示します。

ステータス表示エリアに表示される主なアイ

∡ /

✓ : ミュート (消音) / ミュート解除

コンは、次のとおりです。 : オフタイマー設定中

6 ステータス

<u></u> : 録画データ再生中

表示エリア

逆 : 字幕あり

简 ~ 15 : 音量

録画/再生時の操作

録画データを削除する

録画データリスト画面で、録画データをロングタッチ 🔷 削

除 🔵 ほい

リモコンパネルを表示する

録画再生画面で □ □ → リモコン

字幕の設定をする

・字幕表示設定 をタップするたびに、ON (✓) / OFF

(■)が切り替わります。

■ 録画/再生についてのご注意

録画中の制限について

録画中にSDカードのマウント解除やUSBストレージをONにする 操作を行わないでください。録画データが正しく保存されません。

録画した番組はほかの機器で見られません

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信したりすることはできません。また、パソコン上でほかのSDカードにコピーしても再生できません。

本機以外の携帯電話やパソコンなどで録画/編集したデータについて

本機以外の携帯電話やパソコンなどで録画/編集したデータは、 正しく再生できない場合があります。

指定した時刻に視聴/録画する

指定した時刻に視聴/録画ができるようにします。

視聴/録画を予約する


1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 莫 (予約・録画)



2


[視聴・録画予約]

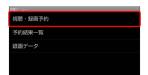

- 予約一覧画面が表示されます。

3

[録画予約] / [視聴予約]

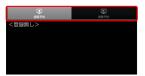

4





🔯 録画予約/視聴予約画面が表示されます。

5

チャンネル名、番組名、開始日時などを入力



6

登録

🧭 予約が完了します。

予約内容を確認する


1

ホーム画面で 🌉 (アプリー覧) 🥎 熯 (予約・録画)



2

[視聴・録画予約]

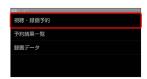

- 🧭 予約一覧画面が表示されます。

3

録画予約 / 視聴予約



4

予約内容をタップ



🧭 予約内容が表示されます。

予約内容を削除する


1

ホーム画面で 鼺 (アプリ一覧) 🗦 莫 (予約・録画)



2

[視聴・録画予約]

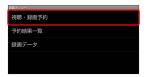

🏁 予約一覧画面が表示されます。

3

[録画予約] / [視聴予約]



4

予約内容をタップ



🧭 予約内容が表示されます。

5





🧭 予約内容が削除されます。

■ 予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

便利な機能

ブックを利用する	120
本棚を利用する (ブック)	122
書庫を利用する (ブック)	124
ブックを探す	125
SDカード保存・読み込みアプリを利用する	127
緊急速報メールを利用する	131
Googleマップを利用する	. 132
ナビを利用する	.133
付近の便利な情報を取得する(プレイス)	. 134
友人の位置/状況を確認する(Latitude)	.134
Googleトークを利用する	. 135
Google検索を利用する	.137
音声で情報を検索する(音声検索)	
電卓で計算をする	138
カレンダーを利用する	
時計を利用する	.140
Twitterを利用する	
ニュースや天気を確認する	
YouTubeを利用する	
メモ帳として利用する	
パソコン用ファイルを利用する	
おサイフケータイ®を利用する	
Future Plusを利用する	
エコナビを利用する	.154
	4 5 5

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができ ます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、 EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには 「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切 り替えます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🐔 (ブック)





2

規約を読む 🔵 同意する



・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3

M / M



🔯 タップするごとにブックストア画面/マイブックス画面が切り替 わります。

ブックを購入して読む

ブックストア画面で対象のブックをタップ



ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額/ 無料 をタップ



3





🧭 ブックが表示されます。

本棚から読む

1


ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🖏 (ブック)



🔯 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ

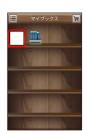

🌌 ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🕣 🛴 (ブック)



翠 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で 🔛 😏 書庫 😏 対象のブックをタップ



🌌 ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1

ブックストア画面で「購入履歴」



2

対象のブックの 読む をタップ



ブックが表示されます。

購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で「購入履歴」



🏁 購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ/フリック
前のページへ 戻る	フリック
拡大または縮小 する	タップ(2回)/ピンチ

■ ブック利用時の操作

レビューを確認する

ブックの情報画面で「ユーザーレビュー)

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で 評 価・コメントを投稿をタップするとコメントを投稿すること

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることが できます。

ブックの情報画面で 友達に教える 🔷 メールで教える /



Twitterで教える 🔷 画面の指示に従って操作

同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で「著者名で検索」

ページを移動する

シークバーをドラッグ 🔿 OK

🏁 指定したページへ移動します。

■ ブック利用時のご注意

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかりま

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示 されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終 了時間が表示された場合は、 待機 をタップすると、画面が表 示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力 が必要です。

本棚を利用する (ブック)

マイブックスの本棚 (ブックの一覧) で、カテゴリ別の表示やブッ クの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。 1 つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって 表示されます。

1

ホーム画面で 🏢 (アプリ一覧) 🔷 🖏 (ブック)





🏁 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で 🔳 / 🔢



🏁 タップするごとに「棚表示」/「リスト表示」が切り替わりま す。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各力 テゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを 選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に お気に入り / タイトル / 著者名 / ジャンル



🏁 カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブック の並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック/グ ループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

🏁 ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示/リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並び かたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

マイブックス画面でリスト表示中に 🗀 🗦 削除



対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



OK () (はい)

ブックが削除されます。

■ 本棚利用時の操作

カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリ では、50音順/購入順/更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリ







・「タイトル」/「著者名」/「ジャンル」カテゴリのいずれか で表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロング タッチ 🔷 ドラッグして 🛗 の上で指を離す 会 はい

書庫を利用する (ブック)

ブック/ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理する ことができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🗦 🖏 (ブック)





🏁 マイブックス画面/ブックストア画面面が表示されます。

2

マイブックス画面でリスト表示中に 🔚 🗦 🗦 [書庫に納める]









対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



4

OK **今** (はい)

🏁 本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

マイブックス画面で 🔚 🗦 🗦







書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1







2

対象のブック/グループにチェックを入れる (🗹 表示)







🏁 本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で 🔚 🗦 削除



2

対象のブック/グループにチェックを入れる(🗹 表示)



3

OK) 🔷 (はい)

ブックが削除されます。

■ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック/グループをロングタッチ 🔿 ドラッグして 🖳 の上で指を離す ラ はい

ブックを探す

ブックストア/SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🖏 (ブック)



🏁 マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で 検索



3

検索文字を入力 🔵 検索



🏁 検索結果が表示されます。

SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で 🔃 🔵 検索



2

検索のプルダウンをタップ SDカードを検索



3

検索文字を入力 🗦 検索



🧭 検索結果が表示されます。

じ ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探すことができます。



■ ブック検索時の操作

ジャンル別に探す

「新着」/「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で 新着 / ランキング をタップ

🧭 ジャンル別にブックの情報が表示されます。

マイブックスからブックを探す

SDカード保存・読み込みアプリを利 用する

アプリケーションの特徴

本アプリケーションは、本体に保存されている電話帳データ/カレ ンダーデータ/ブックマークデータをSDカードに保存することが できます。また、SDカードに保存されている電話帳データ/カレ ンダーデータ/ブックマークデータを本体に読み込むことができま す。機種変更後など、これまでお使いの携帯電話などからデータを 引き継ぎたいときに便利です。



- ・これまでお使いの携帯電話を機種変更する前に、移行したいデー タをあらかじめSDカードに保存しておく必要があります。
- ・本アプリケーションでSDカードのデータを読み込む場合は、これ までお使いの携帯電話などのデータを、事前にSDカードに保存し ておく必要があります。
- ・本アプリケーションをご利用の際は、SDカードを事前に本体に取 り付けておく必要があります。
- ・初めてアプリケーションを起動したときは、ご利用規約が表示さ れます。よくお読みになり、同意するをタップするとアプリ ケーションを使用できます。ご利用規約に同意すると、次回起動 時以降は表示されません。
- ・カレンダーの保存/読み込みを行うには、本機でGoogleアカウン トを設定する必要があります。
- ・3Gネットワークを利用してアプリケーションをダウンロードする 場合、別途通信料がかかります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責 任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプ リケーションを利用して発生した結果については責任を負いかね ますのでご了承ください。
- ・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。
- ・本アプリケーションの起動アイコンは「保存・読込み」と表示さ れます。

SDカードに保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/ブックマークデータを、 SD カードに保存します。保存したデータは、あとから本体に読み込 むことができます。

- ・本体に登録されている電話帳データ/カレンダーデータ/ブック マークデータの全件をSD カードに保存します。1件ずつ、または 一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一 部が破棄、または変更される場合があります。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🔏 (保存・読込み)







2

電話帳 / 「カレンダー」/ 「ブックマーク」から保存したい項目 をタップ



3

[SDカードに保存]



🧭 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、 キャンセル をタップします。
- ・保存を中断した場合、中断する前までに保存したデータは、その まま保存されます。また、保存した件数/保存できなかった件数 が画面に表示されます。

SDカードから自動で読み込む

SD カードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/ブックマー クデータを本体に読み込みます。SDカードに保存されているデー タのファイル名から判断して、最新のデータを自動的に読み込みま す。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合がありま す。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されるこ とがあります。
- ・読み込んだデータは本体のデータに追加されます。すでに本体に 登録されているデータと同一のものが含まれていた場合、同じ データが複数登録されます。

1

ホーム画面で 鼺 (アプリー覧) 🗦 🔏 (保存・読込み)





2

電話帳 / 「カレンダー」/ 「ブックマーク」から読み込みたい項

目をタップ



3

[本体に読み込み]



4

(自動読み込み)



🏁 読み込みが開始されます。

- ・読み込みを中断する場合は、 キャンセル をタップします。
- ・読み込みを中断した場合、中断する前までに読み込んだデータ は、そのまま読み込まれます。また、読み込んだ件数/読み込め なかった件数が画面に表示されます。

SDカードから手動で読み込む

SD カードに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/ブックマー クデータを本体に読み込みます。SDカードに保存されているデータ から、データを選択して読み込むことができます。

- ・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合がありま す。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されるこ とがあります。
- ・読み込んだデータは本体のデータに追加されます。すでに本体に 登録されているデータと同一のものが含まれていた場合、同じ データが複数登録されます。





ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🔏 (保存・読込み)



2



目をタップ

€ 電話帳 カレンダー Googleアカウントの設定 ∢(ブックマーク

3

本体に読み込み



4

[ファイルを選択する]



5

対象のファイルを選択 🔵 OK



- 🧭 読み込みが開始されます。
- ・読み込みを中断する場合は、「キャンセル」をタップします。
- ・読み込みを中断した場合、中断する前までに読み込んだデータ は、そのまま読み込まれます。また、読み込んだ件数/読み込め なかった件数が画面に表示されます。

保存/読み込み可能な項目(電話帳)

電話帳データで保存/読み込み可能な項目は次のとおりです。

項目	詳細
写真	写真
氏名	姓/名/よみがな(姓)/よみがな(名)
電話番号	携帯/自宅/勤務先/FAX(勤務先)/FAX (自宅)
メール	自宅/勤務先
住所	自宅/勤務先
所属	勤務先
連絡先グループ	Myコンタクト
誕生日	_
その他	メモ/ニックネーム/ウェブサイト/イン ターネット通話

保存/読み込み可能な項目 (カレンダー)

カレンダーデータで保存/読み込み可能な項目は次のとおりです。

項目	詳細
タイトル	_
開始日時	_
終了日時	_
タイムゾーン	(GMT+9:00)東京、大阪/すべて表示
終日	(チェックあり/なし)
場所	_
内容	_
ゲスト	(メールアドレス)
繰り返し	繰り返しなし/毎日/平日(月~金)/毎 週(X(曜日))/毎月(第X(週)X(曜 日))/毎月(XX日)/毎年(XX月XX日)
通知	10分/15分/20分/25分/30分/45分/1 時間

保存/読み込み可能な項目(ブックマー ク)

ブックマークデータで保存/読み込み可能な項目は次のとおりで

・ブックマークデータのフォルダ振り分けには対応していません。

項目	詳細
ブックマークタ イトル	-
URL	携帯電話専用Web サイトのURLを読み込んだ 場合、本機ではサイトが正常に表示されない ことがあります。詳細は、各Webサイトの提 供者へお問い合わせください。

ヘルプを表示する

ヘルプでは、アプリケーション名/アプリケーションのバージョン /提供元/ご利用方法/ロゴ・ライセンスを確認することができま す。

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🥦 (保存・読込み)



2







🥯 ヘルプが表示されます。

・ ご利用方法について をタップすると、Web上のご利用方法を表 示するため、3Gネットワークを利用する場合は別途通信料がかか ります。

🦉 SDカード保存・読込みアプリについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。 ©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国に おける株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



保存したデータについて

保存したデータはSDカードの次の場所に保存されます。

- ・電話帳データの場合:/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/Utility/ Contacts/Contacts.BCK/
- ・カレンダーデータの場合:/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/ Utility/Calendar/Calendar.BCK/
- ・ブックマークデータの場合:/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/ MyItems/Bookmarks/Bookmarks.BCK/

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は、SDカードへの保存年月日に なります。たとえば、2011年2月1日に保存された電話帳ファ イルは、「11020100.vcf」となります。同じ日に複数のファ イルを保存した場合は「11020101.vcf」となり、下2桁の数 字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、 「XXXXXX.vcf」となります。

保存できない場合について

すでにSDカードに電話帳データ、カレンダーデータ、ブック マークデータがそれぞれ99個以上ある場合は、保存できませ ん。

これまでお使いの携帯電話について

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、 第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプ リケーションではデータ読み込みを行います。また、読み込んだ データは各種アプリケーションで閲覧することもできます。

Googleアカウントについて

Googleアカウントを複数設定している場合は、電話帳データまたはカレンダーデータを読み込むときにGoogleアカウントを選択する画面が表示されます。読み込んだデータに関連付けるGoogleアカウントを選択して、OK をタップします。



読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに 対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の 表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者に お問い合わせください。

読み込めないデータについて

これまでお使いの携帯電話で暗号化してデータをバックアップし た場合、本アプリケーションでは読み込むことができません。

🚺 データの読み込みに関するご注意

自動読み込みでは、次の場所に保存されているデータのファイル名から判断して、最新のデータを自動的に読み込みます。ファイルを選択するでは、次の場所に保存されているデータが表示されます。ほかの場所に保存されたデータは自動で読み込まれませんのでご注意ください。

- ・電話帳データの場合:/sdcard/または/sdcard/PRIVATE/ MYFOLDER/Utility/Contacts/Contacts.BCK/
- ・カレンダーデータの場合:/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/ Utility/Calendar/Calendar.BCK/
- ・ブックマークデータの場合:/sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/ MyItems/Bookmarks/Bookmarks.BCK/

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます(お買い上げ時の受信設定は「利用する」となっています)。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに (!!) とメッセージが表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレーションでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開く



🌌 通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メールをタップ



🧭 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1



ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 🐠 (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージー覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

🏁 緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする













緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ

待受時間について

緊急速報メールの受信設定を利用するにしている場合、待受 時間が短くなることがあります。

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能 を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認す ることもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) 🗦 🛐 (マップ)





🏁 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 🔵 選択候補から住所や都市、施設 名をタップ



🏁 指定した場所の地図が表示されます。

■ Googleマップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 💿

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 🖣 🔵 取得する情報をタップ 🔵 確認する情報をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で 📚 🔵 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。



・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🔚 🗦 その他 🗦 ヘルプ

ナビを利用する

自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🛕 (ナビ)



- 🔯 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





プレップ ナビ画面が表示されます。

■ ナビ利用時の操作



付近の便利な情報を取得する(プレイ ス)

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利 な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🔷 🕴 (プレイス)





プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



🏁 情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

🧭 情報の詳細が表示されます。

◯ フィルタリング機能について

距離や評価、営業時間によるフィルタリング機能は、正しく動作 しない場合があります。

★ 検索する情報の種類を追加する



プレイス画面で Đ ⊃ 情報の種類を入力 ⊃ 追加



友人の位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認 しあうことができます。

Latitudeに参加して友人を招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で 🏙 (アプリー覧) 🗦 📮 (Latitude)









Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2







・メールアドレスから友人を追加することもできます。

3

メールアドレスから追加

現在追加できる友だちの候補がありません。後で もう一度確認してください。



連絡先から選択 → 追加したい友人をタップ → はい







・メールアドレスから友人を追加することもできます。

■ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で 🔚 🗦 地図を表示

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で 🗉 をタップしてく ださい。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🔚 🔷 その他 🔷 ヘルプ







Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーション をとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログイン しておいてください。

友だちをトークに招待する

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🗦 📵 (トーク)



🧭 友だちリスト画面が表示されます。

2

[□ □ | → [友だちを追加]



追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 → 招待状を送信



🧭 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウント が表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 😕 (トーク)



友だちリスト画面が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



🧭 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 🗦 送信



メッセージが送信されます。

■ トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ う オンラインステータスをタップ う ステータスを選択 う ステータス メッセージ欄をタップ う ステータスメッセージを入力 う

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 🔿 承諾

トークを終了する

友だちリスト画面で 🔚 🗦 ログアウト

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 🔚 🗦 オフレコにする

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う



ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🛭 (検索)



🏁 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 ⋺ 🖻

- 🧭 検索結果が表示されます。
- ・音声で検索する場合、

 をタップして検索したい言葉を本機に
 向かって話してください。

→ 検索対象を変更する



音声で情報を検索する (音声検索)

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🗦 🖢 (音声検索)



🌌 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



🏁 検索結果が表示されます。

電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で 🌉 (アプリー覧) 🗦 🚆 (電卓)



🔯 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



🧭 計算結果が表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 💆 (カレンダー)



🌠 カレンダー画面が表示されます。

2





🏁 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🕣 完了



🏁 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で 🌉 (アプリー覧) 🕣 💆 (カレンダー)



🄀 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ 🔵 予定をタップ



🏁 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で <u></u>を押すと、予定の編集や削除を行うこと ができます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 💆 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2





3

なかずして同期設定を変更



・タップするごとに、設定が切り替わります。

4

OK)



🏁 同期設定が変更されます。

■ カレンダー利用時の操作

カレンダー画面の表示形式を変更する

定リスト

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する (週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する(日表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

・左右にフリックすると、次/前の日が表示されます。

時計を利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを設定する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 (時計)



2

Ø



🏁 アラーム画面が表示されます。

3

[アラームの設定]



4

項目を設定 🗦 完了





アラームが設定されます。

▼ アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせしま

アラームを止める

アラーム通知の画面で 停止

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり (メッセージをつぶやく)、ほ かの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利 用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterに ついて詳しくは、Twitterのサイトを参照してください。

Twitterでツイートする

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 🍑 (Twitter)





- 🏁 Twitter画面が表示されます。
- ・はじめに起動したときは、 ログイン をタップしてログインする か、 登録 をタップしてアカウントを登録します。

2



- 🧭 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。
- Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で 👂

自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

フォローするユーザーを検索する

Twitter画面で 🔍 🔷 キーワードを入力 🔷 🗬 🔿 対象の ツイート/ユーザーのアイコンをタップ

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あ らかじめGPS機能を設定しておいてください。

現在地のニュースや天気を確認する



ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🔟 (ニュースと天気)



🏁 ニュースと天気画面が表示されます。

確認したいニュースや天気のタブをタップ 🜖 確認したい情報を タップ



🏁 ニュース/天気予報が表示されます。

ニュースと天気利用時の操作

ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で 🔚 🗦 更新



ニュースと天気の設定を行う

・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができま

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツ を視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできま

動画を閲覧する

1

ホーム画面で **(アプリー覧)** (YouTube)





- 🏁 YouTube画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

動画をタップ

🧭 動画が再生されます。

🛨 動画を投稿する

あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。













メモ帳として利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🗯 (メモ帳)



2

(新規メモ)



3

メモ内容を入力



4



ጆ メモが保存されます。

★ メモを削除する

メモ帳―覧画面で削除するメモをロングタッチ → 削除 →

■ メモの共有に関するご注意

・共有先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要 な場合や、アプリケーション側の制約により正しく共有されな い場合があります。

パソコン用ファイルを利用する

OfficeドキュメントやPDFファイルなど、SDカードに保存したパソ コン向け文書を表示できます。

Polaris Officeを利用する



ホーム画面で III (アプリー覧) 🔵 🍿 (Polaris Office)





・ユーザー登録画面が表示された場合はユーザー登録を行うか、ス キップ をタップします。

2

目的のフォルダから表示したいドキュメントをタップ



🧭 ファイルが表示されます。

▼ ドキュメント利用時の操作

拡大/縮小する

ピンチアウト/ピンチインで表示を拡大/縮小

ドキュメントを編集する

Wordファイル/Excelファイル/PowerPointファイルを表示中

・本アプリが対応していない機能は、正しく保存されない場合が あります。

ドキュメント利用時のご注意

表示について

搭載していないフォントを使用したドキュメントはフォントを置 換して表示するため、正しく表示されない場合があります。 また、ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示さ れない場合があります。

共有について

テキストファイルを表示中に 🔃 🗦 その他 🗦 ファイ ルを送る 🗦 [Facebook] / [Twitter] をタップしても、テキ ストファイルは送信されません。

・送信先アプリケーションによっては、利用前にログインが必要 な場合や、アプリケーション側の制約により正しく受け取れな い場合があります。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 b (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作


🧭 初期設定が完了します。

サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機の 🕡 マーク付近をリーダー/ライターにかざす

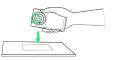

🧭 読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面で 鼺 (アプリー覧) 😏 b (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

██ → おサイフケータイ ロック設定]



ぶサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

[おサイフケータイ ロック設定]



4

おサイフケータイ ロック (**☑** 表示) 🗦 OK

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

→ おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で「おサイフケータイ ロック

設定] 🔿 [おサイフケータイ ロック] 🔿 操作用暗証番号を入

カ 🔵 OK

電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で「電話リモートロック設

定 🗦 操作用暗証番号を入力 🗦 OK 🗦 許可番号 🗦

<未登録> → 連絡先から引用する → 電話帳をタップ

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 🗦 本機が着信したら、電話を 切る 🔵 3分以内にあと2回、発信して電話を切る操作を繰り返 す

※ 3回目の着信を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完 了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってくださ

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック設

定 🗦 操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🗦 許可番号 ⋺

【<未登録>】→ 【<公衆電話>を設定する】

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更

おサイフケータイ®ロック設定画面で「電話リモートロック設

定 🗦 操作用暗証番号を入力 🗦 OK 🗦 着信回数 🗦

回数をタップ () OK

こんなときは

- O. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充 電してください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにか ざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてくださ い。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてく ださい。
- A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取 れないことがあります。
- Q. 電話リモートロックがかからない
- A. ロック操作中にほかの電話から着信があると、それまでの着 信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
- A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカ ウントされないことがあります。

Future Plusを利用する

Future Plusを起動すると、Twitterやmixi、Facebookの更新情報や 通話履歴、S!メール、最近聴いた曲、撮影した写真などを、同じ画 面から確認できます。また、知りたい情報をウェブサービスから自 動で取得して表示したり、Twitterのツイートを自動で検索したり

初期設定

初回Future Plus起動時は、自分のニックネームやキャラクター、誕 生日、壁紙を設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔷 🏈 (Future Plus)





2

設定する 🔷 画面の指示に従って操作



- 🏁 キャラクターが誕生し、メインライン画面が表示されます。
- ・初期設定で設定した項目は、あとで個別に変更できます。

メインライン画面を表示する



項目

説明

1 メインライ ン (パネル)

最大50枚のパネルが表示され、新しいパネル はラインの上部に追加されます。

2 おでかけ起

赤外線通信を利用して相手のソフトバンク携 帯電話と交流できます。

3 ユーザ名、 キャラクター、 ポイント表示

自分のニックネームやキャラクター、ポイン トが表示されます。

4 アプリケー ション連携アイ コン

パネルをタップして拡大パネルにすると、光 るアイコンに変わります。

5 未読ジャン プ

タップすると未読のSMSやS!メール、不在着信 のパネルが中央に移動します。

6 情報更新

Twitter、mixi、Facebookのパネルを最新の 状態にします。

7 機能アイコ

タップしたアイコンの機能ラインが表示され ます。

ホーム画面で 🏙 (アプリー覧) 🔷 🏈 (Future Plus)





🌌 メインライン画面が表示されます。

メインライン/機能ラインを上下にフリックしてパネルをタップ



🏁 パネルが中央に移動して、拡大パネルに切り替わります。

Future Plusの設定メニュー

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
ユーザ名	自分のニックネームを登録します。
キャラクター	キャラクターを選択します。
誕生日	誕生日を登録します。
壁紙	画面テーマを選択します。
使いたい機能	Future Plusで使いたい機能を選択します。 オフに設定すると、対応する機能ラインが表 示されなくなります。
知りたい情報	Future Plusで知りたい情報を選択します。
自己紹介メッ セージ	相手のソフトバンク携帯電話におでかけした ときに表示するメッセージを登録します。
おまかせ検索	おまかせ検索を利用するかどうかを設定しま す。
電車案内設定	電車案内や終電案内で、お客様の生活スタイルにあわせた情報を得るための設定をします。 簡易設定で、自分のライフスタイル(休日、起床時刻、始業時刻、自宅の場所、よく行く場所)を登録します。 詳細設定で、出発駅や到着駅、経由駅などを登録します。
Twitter	Twitterのアカウントと更新間隔を設定しま す。
Facebook	Facebookのアカウントと更新間隔を設定しま す。
mixi	mixiのアカウントと更新間隔を設定します。

1

ホーム画面で 🎚 (アプリー覧) 🥎 ζ (Future Plus)











3

項目を設定



🧭 設定が反映されます。

知りたい情報について

今いる場所や時間帯に合った情報を、ウェブサービスから自動的に 取得し、メインラインに表示します。知りたい情報設定で選択した 情報が表示されます。

知りたい情報	説明
天気予報	今いる地域の天気予報を表示します。
占い	誕生日の星座と本日の運勢を表示します。
ニュース	最新ニュースを最大3件まで表示します。
グルメ情報(ぐ るなび)	現在地付近の飲食店情報を最大3件まで表示します。
電車時刻表	自宅の最寄り駅から通勤・通学などで日常よ く行く駅までの電車の乗換案内と運行情報を 表示します。
終電案内	平日の夜10時を過ぎると、通勤・通学などで日常よく利用する駅から自宅の最寄り駅までの終電案内を表示します。また終電発車時刻の約5分前に駅の構内や近所にいる場合は、寝過ごし防止アラームが設定されます。アラームは、自宅の最寄り駅への到着予定時刻の約5分前に鳴ります。

1







2







3

[知りたい情報]



4

項目をタップ 🗦 OK



- 🔯 設定が反映されます。
- ・項目をタップするたびに、有効(オレンジ色表示)/無効が切り 替わります。

周辺検索を利用する

現在地付近のランドマーク名をキーワードにして、Twitterのツ イートを検索します。

- ・あらかじめFuture PlusにTwitterアカウントを設定してくださ い。また、使いたい機能設定で Twitter を選択してください。 設定については「Future Plusの設定メニュー」を参照してくださ
- ・ランドマーク名による検索結果が少ない場合は、近くで投稿され たツイートも検索して表示します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔷 🏈 (Future Plus)





2

*



3





🧭 周辺検索結果ラインが表示されます。

おまかせ検索を利用する

本機でよく入力する単語をキーワードにして、Twitterのツイート を検索します。

- ・あらかじめFuture PlusにTwitterアカウントを設定してくださ い。また、使いたい機能設定で Twitter を選択し、おまかせ検 索設定で 有効にする にチェックを付けてください。設定につい ては「Future Plusの設定メニュー」を参照してください。
- ・おまかせ検索機能は、Yahoo! JAPANの関連検索ワードAPIを利用

Webサービス by Yahoo! JAPAN (http://developer.yahoo.co.jp/ webapi/search/assistsearch/v1/webunitsearch.html)

1

メインライン画面で「おまかせ検索はここをタッチ」



おまかせ検索はここをタッチ は、フィットキーでTwitter検索の キーワードとなる単語を繰り返し入力すると、しばらくたってか ら自動的に表示されます。

2

[はい]



🧭 おまかせ検索結果ラインが表示されます。

メインライン画面に戻る場合は、 🔊



4

「喜んでもらえましたか?」が表示されたら はい / いいえ



🥦 獲得ポイントが表示されます。

おでかけ機能を利用する

赤外線通信を利用して自分のキャラクターが相手のソフトバンク携 帯電話に訪問します。

おでかけしたキャラクターは、本機でよく入力する単語をキーワー ドにして、相手のソフトバンク携帯電話でTwitterのツイートを検 索します (おでかけ検索)。

・訪問先でおでかけ検索を行ってよい場合は、おまかせ検索設定 で「有効にする」にチェックを付けてください。設定については 「Future Plusの設定メニュー」を参照してください。

1

ホーム画面で 🏭 (アプリー覧) 🥏 🍕 (Future Plus)





2

■ をタップ



3

[でかける]



🧭 自分のキャラクターが相手のソフトバンク携帯電話に訪問しま す。しばらくするとキャラクターが戻ってきます。

ショップ機能を利用する

Future Plusの利用状況に応じてポイントが加算されます。たまった ポイントで好みのデコ素材を購入し、キャラクターがいる画面をデ コレーションすることができます。

ポイントは、おまかせ検索やおでかけ機能を利用すると取得できま

1

ホーム画面で 🎚 (アプリ一覧) 🔵 ζ (Future Plus)





2

ポイント表示をタップ



3

購入したいアイテムを選択 🗦 購入 🗦 はい









🏁 アイテムがクローゼットに保存されます。

4

OK)



5

[はい]



・すぐに画面をデコレーションしない場合は「いいえ」をタップしま

6

画面をデコレーションする



- ・アイテムが空デコの場合は、アイテムを上下左右にドラッグして 配置します。
- ・アイテムが丘デコの場合は、アイテムを左右にドラッグして配置
- ・アイテムがキャラデコの場合は、キャラクターをタップしてキャ ラデコ編集モードにして、アイテムを上下左右にドラッグして配 置 🔿 OK をタップします。
- ・画面からアイテムを削除する (クローゼットに戻す) には、アイ テムをロングタッチして、 III にドラッグします。キャラデコを削 除する場合は、キャラデコ編集モードにしてから操作します。
- ・キャラデコ編集モードは、キャラクターの編集可能領域以外を タップすると終了します。

7







🏁 デコレーションが完了します。

🔋 Future Plusについて

サービスや情報の内容について

サービスや情報の内容は各提供元によるものです。提供元の都合 によりサービスや情報の内容は、将来予告なしに変更もしくは停 止することがあります。

Twitter、mixi、Facebookの送信パネルについて メインライン上では最新の1枚のみ表示されます。

キャラクターについて

「SECRET」のキャラクターは、使用したポイントに応じて表示 されます。

キャラクターを変更するとキャラデコは解除されます。

おでかけ機能について

相手のソフトバンク携帯電話がFuture Plusのおでかけ機能を起 動していない場合は、赤外線通信を行っても正常に動作しませ

電車時刻表と終電案内について

電車時刻表と終電案内を利用するには、あらかじめ 🗔 🔁 🔵



設定 🗦 電車案内設定 🗦 簡易設定 で自分のライフスタ イルを登録してください。

で、出発駅や到着駅、経由駅などを登録すると、よりきめ細かな 情報が表示されます。

知りたい情報や寝過ごし防止アラームの制限につい

GPSや3Gネットワークなどの電波の受信状況により、知りたい 情報が表示されなかったり、寝過ごし防止アラームが設定されな いことがあります。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐ に向き合うようにして送受信してください。

★ Future Plusの操作

連携するアプリケーションの画面を表示する

メッセージ詳細画面、電話発信画面、ウェブサービスの情報画面 など、パネルに関連する画面を表示します。

パネルをタップ(2回)したり、拡大パネルで光るアイコンを タップ

電話帳に登録したり連絡先の詳細を確認する

通話履歴やSMSなどの拡大パネルで画像エリアをタップ

Twitter受信の拡大パネルからツイートする

Twitter受信のパネルをタップ 🔵 Re / QT / RT /

・Twitter受信の拡大パネルに表示される操作アイコンは次のと おりです。

Re : リプライ入力画面を表示

QT: 引用ツイート入力画面を表示

DM → メッセージを入力 → 送信

RT:リツイート入力画面を表示

DM : ダイレクトメッセージ入力画面を表示

パネルを削除する

拡大パネルを下にドラッグ 🔷 🧻 (ごみ箱)の上で離す 🔷

OK

検索結果ラインを再表示する

メインラインでTwitterの検索履歴パネルをタップ(2回)

個別の機能ラインに切り替える

メインライン/機能ラインを左右にフリック

相手のキャラクターを本機にむかえる

相手のキャラクターを本機にむかえて、相手の自己紹介メッセー ジを表示します。

また、相手がよく入力する単語をキーワードにして、Twitterの ツイートを検索できます (おでかけ検索)。

・おでかけ検索を行うには、あらかじめFuture PlusにTwitterア カウントを設定し、使いたい機能設定で Twitter を選択して ください。設定については「Future Plusの設定メニュー」を 参照してください。

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🧹 (Future Plus)

⇒ | むかえる | ⇒ 画面の指示に従って操作

購入したアイテムで画面をデコレーションする

ホーム画面で 🏙 (アプリー覧) 🔵 🤇 (Future Plus) → ポイント表示をタップ → クローゼット → 使用したい アイテムを選択 🔿 デコる 🔵 アイテムを移動したり順序を 入れ替えたりする 🗦 OK 🗦 はい 🗦 OK

- ・画面からアイテムを削除する (クローゼットに戻す) には、ア イテムをロングタッチ 🔷 📊 にドラッグします。
- ・キャラクターをタップするとキャラデコ編集モードになり、 キャラデコの位置や順序を変えることができます。

エコナビを利用する

エコナビを利用して電池の消費を抑えることができるecoモードの設 定を管理できます。

エコナビを「オートeco」に設定していると、設定した電池残量を下 回ると自動でecoモードに切り替わります。また、常時ecoモードに 設定することもできます。

エコナビの詳細を設定する

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 🖾 (エコナビ)





2

詳細設定画面へ



3

「オートecoモード設定」のスライドバーをドラッグ



- ・ 常時OFF に設定すると、ecoモードに切り替わりません。
- ・ 常時ON に設定すると、電池残量にかかわらず常にecoモードに なります。

4

「ecoモード運転時の設定」の各項目を設定 🗦 OK



🧭 設定が反映されます。

ecoモードに切り替える

1

ホーム画面で (アプリー覧) 🔵 📟 (エコナビ)



2

ONを選択



🌠 ecoモードに切り替わります。

🛛 ecoモード中のWi-Fi接続について

「Wi-Fiのスリープ設定」を「スリープにしない」に設定している場合は、「ecoモード運転時の設定」の「Wi-Fi」にチェックをつけていても、Wi-Fiの切断が行われないため、Wi-Fiは無効になりません。

プリプリまろんLite for P

フレームやスタンプ、手書きペンなどで写真をデコレーションします。

デコレーションした写真はメールなどで送信できます。

写真をデコレーションする

好みのデコレーション方法を選択できます。

アイコン	説明
	フレームを付けます。
	スタンプを貼り付けます。
	手書き文字を描きます。
*	コロコロペンで画像を連続的に貼り付けま す。
A ₈₅	テキストを挿入します。
	貼り付けたアイテムを削除します。
5	直前の操作を取り消します。
0 / 0	回転します。
- / +	サイズを変更します。

1

ホーム画面で \blacksquare (アプリー覧) \bigcirc \blacksquare (プリプリまろんLite for P)



2

◎ ⇒ カメラを被写体に向ける ⇒ ○ (シャッター)



3

保存



4

デコレーション方法を選択 ◆ 画面下部のパレットからアイテムを 選択 ◆ 写真上で貼り付けたい位置をタップ



・貼り付けたアイテムはロングタッチして選択状態にすると、再度 操作できます。

5

デコレーションが完成したら 🥘 😏 保存やメール送信などの操作 を実行

🏁 デコレーションした写真の保存やメール送信などが終了します。

● 静止画を選択する

ホーム画面で **■** (アプリー覧) **② ■** (プリプリまろん Lite for P) **② □ ③** 静止画を選択

Wi-Fi/接続

パソコンとUSBで接続する	1158
Wi-Fiで接続する	159
Bluetooth®機能を利用する	161
赤外線でデータをやりとりする	164
DI NA機能を利用する	167

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパ ソコンで利用できます。

本機のSDカード内のデータをパソコンとや りとりする

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでくださ

1

外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

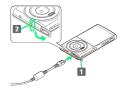

- ・端子キャップ(11)は、溝(21)に指をかけて矢印の方向に 引っ張り出します。
- ·USBマーク (+>・) を上にして外部接続端子に水平に差し込んで ください。

2

パソコンのUSBコネクターにmicroUSBケーブルのUSBプラグを差し



3

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開く 🗦 USB







4

[USBストレージをONにする] → [OK]







🏁 本機のSDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるよう になります。

5

パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

🏁 データのやりとりが完了します。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境 などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガ イドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/ wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で 📔 🗦 設定







2

[無線とネットワーク]



3

Wi-Fi設定



🔀 Wi-Fi設定画面が表示されます。


4





・Wi-Fi をタップするたびに、設定(☑)/解除(Ⅲ)が切り 替わります。

5

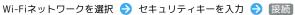







🧭 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セ キュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で 📔 🗦 設定



[無線とネットワーク]



3

Wi-Fi設定



☑ Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi (**▼** 表示)



・Wi-Fi をタップするたびに、設定(☑)/解除(Ⅲ)が切り 替わります。

5

Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 →

[保存]



🧭 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セ キュリティキーを入力する必要はありません。

👸 利用できるチャンネルについて

本機のWi-Fi機能は1~11チャンネルの周波数帯を利用できま

■ Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ 🔷 切

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

🔯 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレ スが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で (注) → 詳細設定 → Wi-Fiのスリー

プ設定 🔵 設定項目をタップ

MACアドレスやIPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で E 分 詳細設定

・MACアドレスは「MACアドレス」欄の下部に、IPアドレスは 「IPアドレス」欄の下部に表示されます。

静的IPで(IPを固定して)接続する

Wi-Fi設定画面で ☐ → 詳細設定 → 静的IPを使用す

る (▼ 表示) → 設定項目をタップ → 必要事項を入力

○ K

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🔷 🖘



トワークから切断

こんなときは

- Q. Wi-Fiを利用できない
- A. 電波offモードではありませんか。電波offモード時は、Wi-Fiを利用できません。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッド セットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証する ものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音 が入ることがあります。

ホーム画面で 🔚 🔷 設定



2

無線とネットワーク



Bluetooth (**Z** 表示)



🔀 Bluetooth®機能が有効になります。

・Bluetooth をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が 切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録した Bluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機および登録するBluetooth®機器の Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定







2

[無線とネットワーク]



3

Bluetooth設定



🔀 Bluetooth®設定画面が表示されます。

4

〔デバイスのスキャン〕



🏁 検出されたBluetooth®機器がBluetooth®端末リストに表示され

・目的の機器が見つからないときは、 デバイスのスキャン をタッ プし、再検索を行ってください。

5

機器をタップ 🕣 登録する側、される側で同じ認証パスキーを入 カ 🜖 OK



- 🔀 Bluetooth®機器が本機に登録されます。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証しあうための任 意の数字 (4桁~16桁) です。
- ・登録する機器によっては、認証パスキーの入力が不要な場合もあ ります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

・あらかじめ、本機および登録するBluetooth®機器の Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で 🔚 🗦 設定







2

[無線とネットワーク]



3

Bluetooth設定



🔀 Bluetooth®設定画面が表示されます。

4

機器をタップ

🧭 タップした機器と接続されます。

こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 電波offモードではありませんか。電波offモード時は、 Bluetooth®機能を利用できません。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ れないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりす ることができます。

データを1件ずつ受信する

ホーム画面で 🏙 (アプリ一覧) 🔵 🥫 (赤外線)



🧭 赤外線受信画面が表示されます。

2

[1件受信] → 開始]



相手側でデータ送信の操作を実行 🗦 はい 🗦 OK



データが受信されます。

機能ごとのデータを一括して受信する

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🔋 (赤外線)



赤外線受信画面が表示されます。

2

(全件受信)



認証パスワードを入力 → OK → 開始







🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証パスワードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入力し ます。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

相手側で認証パスワードを入力 🜖 データ送信の操作を実行



🧭 受信方法の選択画面が表示されます。

5





🌠 データが受信されます。

データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) 🗦 🙎 (電話帳)



2

送信する連絡先をタップ



3





➡ 赤外線送信待機中画面が表示されます。

4

相手側でデータ受信の操作を実行

5

 $[\mathsf{OK}]$

🌠 データが送信されます。

データをすべて送信する

電話帳を例に説明します。

1

ホーム画面で 📕 (アプリ一覧) 🗦 🚨 (電話帳)





2











🔀 送信方法の選択画面が表示されます。

3

[赤外線全件送信]



4

認証パスワードを入力 🔷 OK 🔷 開始









🧭 赤外線送信待機中画面が表示されます。

・認証パスワードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入力し ます。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

5

相手側でデータ受信の操作を実行

6

OK

🌌 データが送信されます。

→ 赤外線通信について

送受信できるデータについて

電話帳、静止画、フィットキー、Future Plusのおでかけ機能な どのデータを送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐ に向き合うようにして送受信してください。

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1規格に準拠していま

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動しても、通信は継 続します。

データ容量について

送受信できるデータ容量は、10MBまでです。

+ 赤外線通信の操作

本機のデータを削除して受信する

受信方法の選択画面で [上書き登録] ⋺ [はい]


・本機 (該当する機能) のすべてのデータが削除されます。ご注 意ください。

フィットキーのパッケージを送信する

ホーム画面で 🏙 (アプリ一覧) 🗦 🎐 (フィットキー)





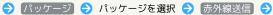

画面の指示に従って操作

こんなときは

- O. 赤外線通信を利用できない
- A. 電波offモードではありませんか。電波offモード時は、赤 外線通信を利用できません。
- O. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま で、動かさないでください。また、相手機器やデータによっ ては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあり ます。
- A. アプリケーションによっては、赤外線通信によってデータを 共有するメニューを選択しても、データを送信できない場合 や、受信したデータが利用できない場合があります。
- A. 送信側から送られるデータが1件の場合は、 1件受信 を選 択してください。 全件受信 を選択すると受信データを保 存できません。

🚺 赤外線通信利用時のご注意

目への影響について

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

画像送信について

送信する画像と同じファイル名の画像が受信側にある場合、送 信できないことや受信側のファイルが上書きされることがありま す。

電話帳送信について

赤外線で電話帳を送信する場合、グループ名は送信されません。

DLNA機能を利用する

本機をDLNAサーバーとして設定し、Wi-Fiを利用して本機内の静止 画/動画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで再生することができま

あらかじめ、Wi-Fiを利用できるようにしておいてください。

DLNAサーバーを有効にする

ホーム画面で (アプリー覧) 🕣 🐼 (DLNA)









2

アクセス待ち受け



🧭 外部機器からの接続待機の画面が表示されます。

3

外部機器から本機に接続



- 🌠 本機がDLNAサーバーとして設定(公開)されます。
- ・外部機器側の操作については、外部機器の取扱説明書をご覧くだ さい。

■ DLNAサーバー名を設定する

DLNA起動画面で 設定 **→** サーバー名称 **→** サーバー名を 入力 🕣 OK

- ・DLNAサーバー稼動時には設定できません。
- ・ここで設定したサーバー名が、テレビなどで表示されます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に	170
海外で電話をかける	172

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電 話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。



ホーム画面で 🔚 🗦 設定



2

[無線とネットワーク]



3

[モバイルネットワーク]



4

(ネットワークモード → WCDMAのみ)/ GSMのみ)/ GSM /WCDMA



🧭 通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は WCDMAのみ に設定されています。日本国内や 3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は 設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で 🔚 🔷 設定



2

[無線とネットワーク]



3

[モバイルネットワーク]



4

[通信事業者]



5

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 自動選択 をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、「ネットワークを検索」をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話を かける

1

ホーム画面で 🏢 (アプリー覧) 🗦 🧨 (電話)





電話発信画面が表示されます。

2

0. をロングタッチ



3

国番号のあとに相手の電話番号 (先頭の「0」を除く)を入力



・イタリア(国番号:39)にかける場合は、「0」を除かずに入力 してください。

4

0



🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「O」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で 📕 (アプリー覧) ᅌ 🧨 (電話)



🏁 電話発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



3

0



🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

無線とネットワークの設定	
通話設定	
音の設定	
表示設定	180
現在地情報とセキュリティの設定	
アプリケーション設定	183
アカウントと同期の設定	184
バックアップと復元の設定	184
ストレージの設定	
言語とキーボードの設定	
音声入出力の設定	
ユーザー補助の設定	
日付と時刻の設定	191
烂士桂帮	102

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

電波offモード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効 にするかどうかを設定する

ホーム画面で **□** ⇒ 設定 → 無線とネットワーク

→ 「電波offモード」

・電波offモード をタップするたびに、設定 (✓) /解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で 🔚 🗦 [設定] ⋺ [無線とネットワーク]

→ Wi-Fi

- · Wi-Fi をタップするたびに、設定 (✓) /解除 () が切り替わります。
- ・Wi-Fi設定 の Wi-Fi をタップしても同様に設定できます。

₩i-Fi設定

ネットワーク(Wi-Fi設定アクセスポイント)が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で 🔚 🤝 [設定] 🔷 [無線とネットワーク]

- → [Wi-Fi設定] → [ネットワークの通知]
- · Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 (<mark>✓</mark>) /解 除 (■) が切り替わります。

プッシュボタン方式でアクセスポイントを登録する

→ Wi-Fi設定→ WPSボタン方式→ 画面の指示に従って操作

・アクセスポイントがWPSボタン方式に対応している必要があり ます。

PINコード方式でアクセスポイントを登録する

ホーム画面で 🔃 🕣 [設定] 🕣 [無線とネットワーク]

→ Wi-Fi設定 → WPS PINコード方式 → 画面の指示に 従って操作

・アクセスポイントがWPS PINコード方式に対応している必要があります。

ネットワークを追加する

ホーム画面で **□** ⇒ 設定 → 無線とネットワーク

→ [Wi-Fi設定] → [Wi-Fiネットワークを追加] → Wi-Fi

- ネットワーク設定を入力 🔵 保存
- ・Wi-Fi が設定されているときに利用できます。
- ・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

→ Bluetooth

- ・Bluetooth をタップするたびに、設定(♥)/解除(■) が切り替わります。
- ・Bluetooth設定 の Bluetooth をタップしても同様に設定できます。

+ Bluetooth設定

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

⇒ Bluetooth設定 ⇒ 端末名 ⇒ 名前を入力 ⇒ OK

· Bluetooth が設定されているときに利用できます。

ほかの機器から本機を検索できるようにするかどう かを設定する

→ Bluetooth設定 → 検出可能

- · Bluetooth が設定されているときに利用できます。
- ・検出可能 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 () が切り替わります。

本機の検出可能時間を設定する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 無線とネットワーク

→ Bluetooth設定 → 検出可能時間のタイムアウト → 設定項目をタップ

・検出可能 を有効 (▼ 表示) にしているときに設定できます。

ほかの機器を検索する

→ Bluetooth設定 → デバイスのスキャン

· Bluetooth が設定されているときに利用できます。

▼ VPN設定

→ VPN設定 → VPNの追加 → 設定項目をタップ → 内容を設定 → (平存)

・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま す。

モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **注 ⇒** 設定 **→** 無線とネットワーク **→** モバイルネットワーク **→** データ通信を有効にする

データ通信を有効にするをタップするたびに、有効(✓)/無効(✓) が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

ホーム画面で 🔃 🗦 設定 🗦 無線とネットワーク

→ (モバイルネットワーク)→ (データローミング)

データローミング をタップするたびに、有効(☑)/無効(Ⅲ)が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

通信方式を設定する

ホーム画面で **□ □ →** 設定 → 無線とネットワーク

→ 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークモード」 → 設

定項目をタップ

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で 🔚 🔷 設定 🔷 無線とネットワーク

→ (モバイルネットワーク) → 「アクセスポイント名」 →

新しいAPN → 各項目をタップ → 各項目を

設定 → ほ → 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ホーム画面で 🔚 🔵 設定 🗦 無線とネットワーク

→ 「モバイルネットワーク」 → 「アクセスポイント名」 →

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で **□** ⇒ 設定 **⇒** 無線とネットワーク

→ [モバイルネットワーク]→ [通信事業者]→ [自動選択]

/検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。
- ・ネットワークの検索でエラーが発生する場合は、「データ通信を有効にする」のチェックを外して再度実行してください。

ネットワークを再検索して接続する

(モバイルネットワーク) (・) 「電波サーチ」

ホーム画面で ☐ **:** → 設定 → 無線とネットワーク

通話設定

通話設定

+ 発信番号制限

発信する通話先を制限する

発信する通話先をFDNリストにある電話番号のみに制限します。

・この機能はソフトバンクのUSIMカードではご利用いただけません。

▼ ネットワークサービス設定

留守番電話サービス・転送電話サービスを開始する

留守番電話サービス・転送電話サービスを停止する

留守番電話サービス・転送電話サービスの現在の設 定を確認する

留守番電話サービスの伝言メッセージを再生する

発着信規制サービスを開始/停止する

発着信規制サービスの設定を確認する

割込通話サービスを開始/停止する
ホーム画面で ※ ② 設定 ② 通話設定 ② ネット
ワークサービス設定 ② 割込通話 ② 設定 / 停止 ③
はい ② OK

割込通話サービスの設定を確認する
ホーム画面で ※ ② 設定 ② 通話設定 ② ネット
ワークサービス設定 ③ 割込通話 ② 設定確認

発信者番号通知サービスを開始/停止する
ホーム画面で ※ ② 設定 ② 通話設定 ② ネット
ワークサービス設定 ② 発信者番号通知 ② 設定 / 停
止 ② はい ② OK

発信者番号通知サービスの設定を確認する
ホーム画面で ※ ③ 設定 ② 通話設定 ② ネット
ワークサービス設定 ② 発信者番号通知 ② 設定 / 停

着信拒否設定

特定の電話番号からの着信を拒否するかどうかを設 定する

・指定電話番号着信拒否設定 をタップするたびに、設定 (✓)/解除(■)が切り替わります。

・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話 番号へ転送されます。

電話帳に登録していない電話番号からの着信を拒否 するかどうかを設定する

ホーム画面で 説 う 設定 う 通話設定 う 着信拒 否設定 う 操作用暗証番号を入力 う OK う 電話帳登録 外着信拒否設定

・電話帳登録外着信拒否設定 をタップするたびに、設定 (✓) /解除(■) が切り替わります。

・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話 番号へ転送されます。

電話を受けたくない電話番号を登録する

・あらかじめ転送電話サービスを開始していると、指定した電話 番号へ転送されます。

+ 海外発信アシスト

国外からの電話発信時に、日本の国番号を付加して 発信するかどうかを設定する

ホーム画面で 三 分 設定 分 通話設定 分 海外発

信アシスト

・海外発信アシストをタップするたびに、設定(☑)/解除(☑)が切り替わります。

アカウント

インターネット電話アドレス宛にかかってきた電話 を受けるかどうかを設定する

ホーム画面で **注** → 設定 → 通話設定 → アカウント → 着信を許可

・着信を許可 をタップするたびに、設定 (**✓**) /解除 (**■**) が切り替わります。

インターネット通話を行うためのSIPアカウントを 設定する

・ オプション設定 をタップすると、ユーザー名と異なる表示名 にするなど、その他の設定が行えます。

■ インターネット通話を使用

Wi-Fiネットワーク接続中にインターネット通話を 利用して電話をかけるかどうかを設定する

音の設定

音の設定

■ マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 音 🗦 マナーモード

・ マナーモード をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (■) が切り替わります。

+ バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で **□ →** 設定 **→** 音**□ →** 各音量バーをドラッグ **→** OK

・通知音を着信音と同じ音量にするときは、 通知音にも着信音 量を適用 (▼表示)をタップします。

・ 音量 は マナーモード を解除 (**□**) にしているときに利用 できます。

着信音

着信音の種類を設定する

通知音

通知音の種類を設定する

■ タッチ操作音

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすか どうかを設定する

- ・ タッチ操作音 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (🔳) が切り替わります。
- ・ タッチ操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で [🗦 🗦 [設定] 🤿 [音] 🗦 [選択時の操作

- 音
- ・選択時の操作音をタップするたびに、設定(▼)/解除(■)が切り替わります。
- ・選択時の操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に操作音を鳴らすかどう かを設定する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 音 🗦 画面ロックの

- ・画面ロックの音 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ・ 画面ロックの音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

→ 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させる かどうかを設定する

・入力時バイブレーションをタップするたびに、設定(☑)/解除(☑)が切り替わります。

表示設定

表示設定

■ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する る

ホーム画面で 🔃 🗦 設定 🗦 表示 🗦 画面の明る

- さ → [明るさを自動調整] → [OK]
- ・ 明るさを自動調整 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 () が切り替わります。
- ・明るさを自動調整 を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手動で調整してください。
- ・暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

| 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で **注 分** 設定 **分** 表示 **分** 画面の自動

- ・画面の自動回転 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ・ 画面の自動回転 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

▶ アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかど うかを設定する

■ 画面消灯

無操作のままで画面が消灯するまでの時間を設定す る

ホーム画面で 🔚 🔷 設定 🔷 表示 ⋺ 画面消灯

- 設定項目をタップ
- ・時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

■ ブラウザ省電力

ウェブページを読み込んでいる間、画面を微灯にするかどうかを設定する

ホーム画面で (注: (+) (設定 (+) 表示 (+) (ブラウザ省 電力)

・ ブラウザ省電力 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (■) が切り替わります。

+ フォント設定

本機で表示するフォントを設定する

🔃 タッチパネル調整

タッチパネルの動作 (タッチした位置の検出) の補 正を行う



・ 近接センサー

通話中に近接センサーを有効にするかどうかを設定 する

ホーム画面で E D 設定 → 表示 → 近接セン

・近接センサーをタップするたびに、有効(型)/無効(■)が切り替わります。

1 利き手設定

利き手を設定する

・ ロック解除方向に従う に設定すると、ロック画面を解除する ときの指の動きによって利き手が認識されます。

現在地情報とセキュリティの設定

現在地情報とセキュリティの設定

無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **注 →** 設定 **→** 現在地情報とセキュリティ **→** 無線ネットワークを使用

- ・無線ネットワークを使用をタップするたびに、設定 (▼) /解除(■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどう かを設定する

ホーム画面で 🔚 🕤 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ 🔵 GPS機能を使用

- ・ GPS機能を使用 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・ GPS機能を使用 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。
- ・航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、本機の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する



■ USIMロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。
- ・操作するたびに、設定 (☑) /解除 () が切り替わります。

PINコードを変更する

のPINコードを入力 🔵 OK 🤿 新しいPINコードを入力 🕏

OK う 新しいPINコードを再度入力 う OK

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行え ます。

端末パスワード設定

操作用暗証番号を設定する

○ OK○ 操作用暗証番号を再度入力○ OK

- ・操作用暗証番号は、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・設定した操作用暗証番号を変更するときは、 端末パスワード 設定 から行います。

+ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ホーム画面で :: → 設定 → 現在地情報とセキュリティ → パスワードを表示

・パスワードを表示をタップするたびに、設定(☑)/解除(Ⅲ)が切り替わります。

デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 現在地情報とセキュリ

ティ → デバイス管理者を選択 → 管理者をタップ → 画 面の指示に従って操作

安全な認証情報の使用

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプ リケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **注 う** 設定 **う** 現在地情報とセキュリティ **う** 安全な認証情報の使用 **う** 認証情報ストレージのパスワードを入力 **う** OK

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・ 安全な認証情報の使用 をタップするたびに、有効 (✓) / 無効 () が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

■ SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

→ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・設定したパスワードを変更するときは、 *パスワードの*設定 から行います。

+ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

アプリケーション設定

アプリケーション設定

提供元不明のアプリ

Androidマーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で 🔛 🔵 設定 🗦 アプリケーション 🕞

[提供元不明のアプリ]

- ・提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・お使いのソフトバンク携帯電話と個人データを保護するため、 Androidマーケットなどの信頼できる発行元からのアプリケー ションのみダウンロードしてください。

■ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前 / バージョン、メモリ使用状況などを確認する

・アンインストールや強制停止することもできます。

ま行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で 🔃 😜 設定 🗦 アプリケーション 🤿

実行中のサービス

・実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 停止 をタップします。

■ ストレージ使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を表示する

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で **□ □ □** 設定 **→** アプリケーション **→** 電池使用量

開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定 する

- ・ USBデバッグ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (🔝) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

・ スリープモードにしない をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (■) が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

・ 擬似ロケーションを許可をタップするたびに、設定(✓) /解除(■)が切り替わります。

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動データ通信を設定する

ホーム画面で **□ □ ○** 設定 **○** アカウントと同期 **○** バックグラウンドデータ

- ・バックグラウンドデータ をタップするたびに、有効(▼)/無効(■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で 📴 🗦 設定 🗦 アカウントと同期 🗦

[自動同期]

- ・自動同期 をタップするたびに、有効(☑)/無効(Ⅲ)が切り替わります。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効(▼ 表示)にしているとき に設定できます。

■ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で E ② 設定 ② アカウントと同期 ② アカウントを追加 ③ 追加したいアカウントの種類をタップ

→ 画面の指示に従って操作

バックアップと復元の設定

バックアップと復元の設定

➡ データのバックアップ

アプリケーションのデータや設定をGoogleサーバー にバックアップする

ホーム画面で 🔃 🔵 設定 🗦 バックアップと復元

→ 「データのバックアップ」

- · データのバックアップ をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

+ 自動復元

初期化時などにバックアップ済みの設定を自動で復 元するかどうかを設定する

ホーム画面で **□ □ □** 設定 **○** バックアップと復元

→ 自動復元

- ・ 自動復元 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (📕) が切り替わります。
- ・「データのバックアップ」を設定 (▼ 表示) にしているときに 設定できます。

+ データの初期化

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で [🔵 😝 設定 🤿 「バックアップと復元」

データの初期化 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 画面内の注意事項を確認 → 携帯端末をリセット → すべ

て消去

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。
- ・消去された内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。
- ・SDカード内の全データも消去する場合は、「SDカード内データ

を消去 を設定 (▼表示) にします。

ストレージの設定

ストレージの設定

合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で 🔚 🔵 設定 🔵 ストレージ

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されます。

■ SDカードのマウント解除

SDカードの認識を解除する

カードのマウント解除 🔷 OK

- ・SDカードを再度認識させるには、 SDカードをマウント を タップします。
- ・SDカードの使用中は、SDカードのマウント解除やUSBストレージをONにする操作を行わないでください。データが破損する恐れがあります。

■ SDカード内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で **注 →** 設定 **→** ストレージ **→** SD カード内データを消去 **→** SDカード内データを消去 **→** すべて消去

- ・あらかじめSDカードのマウントを解除してください。
- ・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。

言語とキーボードの設定

言語とキーボードの設定

言語を選択

画面に表示される言語を設定する

単 単語リスト

Androidキーボード用の単語リストに登録する

■ Androidキーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

・「キー操作バイブ」をタップするたびに、設定(✓)/解除 (🔳)が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **注 →** 設定 **→** (言語とキーボード) **→** (Androidキーボード) **→** (キー操作音)

・ キー操作音 をタップするたびに、設定 (▼)/解除(■)が切り替わります。

キーをタップしたとき文字をポップアップ表示する かどうかを設定する

・ キー押下時ポップアップ をタップするたびに、設定(▼) /解除(■)が切り替わります。

入力済みの語句をタップしたときに入力候補を再表 示するかどうかを設定する

・ タップして語句を修正 をタップするたびに、設定 (<mark>✓</mark>) / 解除 (■) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にする かどうかを設定する Androidキーボード 🔵 自動大文字変換 タップ ・ 自動大文字変換 をタップするたびに、設定(🛂) /解除 (■)が切り替わります。 Androidキーボードに設定キー(■)を表示するか どうかを設定する ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 言語とキーボード 🗦 Androidキーボード 🗦 設定キーを表示 🗦 設定項目を 音声入力機能を利用するかどうかを設定する ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。 入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせ て変更できるように設定する ホーム画面で 🔚 🔵 設定 🔵 言語とキーボード 🔿 Androidキーボード 🔷 入力言語 🔷 言語をタップ ・言語をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り 替わります。 入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する Androidキーボード 🔷 入力候補を表示 ・入力候補を表示をタップするたびに、設定(/) /解除 (■)が切り替わります。 スペースキー/句読点キーで、反転中の変換候補を 挿入するかどうかを設定する Androidキーボード 🔵 オートコンプリート ・ オートコンプリート をタップするたびに、設定(☑) /解 除(■)が切り替わります。 · 【オートコンプリート】 は 【入力候補を表示】 を設定 (✓ 表示) にしているときに利用できます。 ・オートコンプリートは、チェックを付けても有効になりませ 6 ホーム画面で 🔚 🔵 設定 ⋺ 言語とキーボード 🗦 「クイック手書き」 → 変換 → 予測変換

サ クイック手書き クイック手書き入力時の入力方式を設定する 「クイック手書き」 → 入力 → 入力方式 → 設定項目を 文字認識時に文脈補正機能を利用するかどうかを設 「クイック手書き」 → 入力 → 文脈補正) ・文脈補正 をタップするたびに、設定(✓) /解除(■) が切り替わります。 自動で確定する時間を設定する クイック手書き → 入力 → 自動確定 → 設定項目を ・ 自動確定 は 入力方式 を 1マス入力 に設定しているときに 利用できます。 文字入力枠の位置を設定する ホーム画面で 🔚 🔷 設定 🔷 言語とキーボード 🔷 「クイック手書き」 → 入力 → 文字入力枠位置 → 設定項 ・文字入力枠位置 は 入力方式 を 1マス入力 に設定している ときに利用できます。 日本語のドメインを入力するかどうかを設定する ホーム画面で 🗄 🕤 🔁 設定 ⋺ 言語とキーボード ⋺ 【クイック手書き】 → 【入力】 → 【日本語アドレス入力】 ・ 日本語アドレス入力 をタップするたびに、設定(✓)/解 除(■)が切り替わります。 空白入力時に常に全角で入力するかどうかを設定す 「クイック手書き」→ 「入力」→ 全角空白入力」 ・ 全角空白入力 をタップするたびに、設定(🗹) /解除 (■) が切り替わります。 クイック手書き入力時に予測変換候補を表示するか どうかを設定する

· 予測変換 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (■)

が切り替わります。

クイック手書き入力時に変換で確定した語句を学習 するかどうかを設定する
ホーム画面で
が切り替わります。
ホーム画面で
クイック手書き入力時によく使う単語を登録する
ホーム画面で (注 (*) 設定 (*) 言語とキーボード (*) (*) (クイック手書き (*) 変換 (*) (ユーザ辞書 (*) (注 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
学習辞書をリセットする
ホーム画面で (注 つ) 設定 (つ) 言語とキーボード (つ) (つ) (フィック手書き (つ) 変換 (つ) (候補学習リセット (つ) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の
クイック手書き入力時にキーをタップしたとき音を 鳴らすかどうかを設定する
ホーム画面で
(■)が切り替わります。
文字を記入したとき振動させるかどうかを設定する
ホーム画面で
・文字記入バイブ をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (🔲) が切り替わります。
クイック手書き入力時にキーをタップしたとき振動 させるかどうかを設定する
ホーム画面で
 ・ [キー操作バイブ] をタップするたびに、設定 (<mark>▼</mark>) /解除

(■)が切り替わります。



フィットキー

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定す

「フィットキー」→ 「キー操作音」

・「キー操作音」をタップするたびに、設定(✓)/解除 (■)が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定す

「フィットキー → 年一操作バイブ

・[キー操作バイブ] をタップするたびに、設定(🛂)/解除 (■)が切り替わります。

フリックガイドを表示するかどうかを設定する

フィットキー → フリックガイド

・ フリックガイド をタップするたびに、設定(☑) /解除 (■)が切り替わります。

かどうかを設定する	設定する
ホーム画面で 注 → 設定 → 言語とキーボード → フィットキー → 自動大文字変換	ホーム画面で
・ 自動大文字変換 をタップするたびに、設定(<mark>✓</mark>) /解除 (■) が切り替わります。	・ 候補学習 をタップするたびに、設定(<mark>✓</mark>)/解除(<mark>■</mark>) が切り替わります。
画面の向き、入力モードごとにキーボード (キーパッド) のタイプを設定する	文字を入力した際に予測変換候補を表示するかどう かを設定する
ホーム画面で	ホーム画面で
音声入力を利用するかどうかを設定する	· 予測変換 をタップするたびに、設定 (<mark>▼</mark>) / 解除 (<mark>■</mark>) が切り替わります。
ホーム画面で 注 分 設定 分 言語とキーボード 分 フィットキー 分 音声入力	入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定す る
· 音声入力 をタップするたびに、設定(<mark>✓</mark>) / 解除(<mark>■</mark>) が切り替わります。	ホーム画面で
フリック入力機能を利用するかどうかを設定する	· 入力ミス補正 をタップするたびに、設定(☑)/解除 (☑)が切り替わります。
ホーム画面で (· 予測変換 が設定されているときに利用できます。
· フリック入力 をタップするたびに、設定 (☑) /解除 (☑) が切り替わります。	読みの文字数から変換候補を推測して表示するかど うかを設定する
フリック入力時のフリック感度を指定する	ホーム画面で E ② 設定 ② 言語とキーボード → フィットキー ③ ワイルドカード予測
ホーム画面で	・ ワイルドカード予測 をタップするたびに、設定 (✓) /解除 (■) が切り替わります。 ・ 予測変換 が設定されているときに利用できます。
・ フリック入力 が設定されているときに利用できます。	画面の向きごとに、変換候補の表示行数を設定する
フリック入力機能を利用しているときもトグル入力 を利用する	ホーム画面で <u> </u>
トグル入力は、「い」を入力するときは「あ」を2回押す入力方式です。	行数をタップ
ホーム画面で 注 → 設定 → 言語とキーボード → フィットキー → トグル入力	マッシュルーム拡張を使用するかどうかを設定する
· トグル入力 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (■) が切り替わります。	ホーム画面で E
・ フリック入力 が設定されているときに利用できます。	ひらがな漢字入力モードでよく使う単語を登録する
自動でカーソルが移動する速度を設定する	ホーム画面で E
ホーム画面で □ □ → 設定 → 言語とキーボード → フィットキー → 自動カーソル移動 → 設定項目をタップ	登録 → 読みを入力 → 表記を入力 → 保存
	英字入力モードでよく使う単語を登録する
	ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 言語とキーボード 🗦

フィットキー 🗦 英語ユーザー辞書 🗦 🗵 🗦 🕃

録 🗦 読みを入力 🔷 表記を入力 🗦 保存

されます。

音声入出力の設定

音声入出力の設定

音声認識装置の設定



+ テキスト読み上げの設定

サンプルを再生する
ホーム画面で <u>□</u> <u>→</u> 設定 <u>→</u> 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → サンプルを再生
常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生 するかどうかを設定する
ホーム画面で E
音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する
ホーム画面で Diagram 設定

テキスト読み上げ用の音声データをインストールす _ろ

- ・ 音声データをインストール は、音声データがインストールされている場合は選択できません。
- ・テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Androidマーケットなどからダウンロードしたうえで利用します。

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で **注 分** 設定 **分** 音声入出力 **分** テキスト読み上げの設定 **分** 音声の速度 **分** 設定項目をタップ

音声読み上げ時の言語を設定する

インストールされている音声データを確認する

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

■ ユーザー補助

音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設 定する

[ユーザー補助]

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないと きは、確認画面が表示されます。 OK をタップして、アプリ ケーションをインストールしてください。
- ・ ユーザー補助 をタップするたびに、設定 (✓) / 解除 (🔳) が切り替わります。

■ 電源ボタンで通話を終了する

◎を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 キャンセル をタップすると、 続けて設定操作が行えます。
- ・電源ボタンで通話を終了する をタップするたびに、設定 (✓)/解除(■)が切り替わります。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

自動

日付と時刻を自動で補正する

ホーム画面で 🔃 🗦 設定 🗦 日付と時刻 🗦 自動

・自動 をタップするたびに、設定(**▽**)/解除(**■**)が切り替わります。

日付設定

日付を手動で設定する

・ 日付設定 は 自動 を解除 (**■** 表示) にしているときに利用 できます。

■ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

ホーム画面で (注) 設定 (→) 日付と時刻 (→) タイムゾーンの選択 (→) 設定項目をタップ

時刻設定

時刻を手動で設定する

ホーム画面で 設定 () 日付と時刻 () 時刻 設定 () 時刻を入力 () 設定 () 記定 () 記述 (

24時間表示

できます。

時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

・24時間表示をタップするたびに、設定(▼)/解除(■)が切り替わります。

日付形式

日付の表示形式を設定する

ホーム画面で 🔛 😙 設定 😙 日付と時刻 🥱 日付

形式 ⋺ 設定項目をタップ

端末情報

端末情報

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを手動で確認する

自動更新の時刻を設定する

SDカードから更新する

あらかじめ新しいソフトウェアをパナソニックのサイトから 入手し、SDカードの「Download」フォルダに保存してください。

端末の状態

本機の状態を確認する

電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で 🔃 🗦 設定 🗦 端末情報 🗦 電池使

Ⅲ量 → 項目をタップ・雷池使用量を調整できる項目には

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能 名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

法的情報

オープンソースライセンス (GPL/LGPL含む) や Google利用規約を確認する

■ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で 🔃 🗦 設定 🗦 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

♣ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で 🔚 🔵 設定 ⋺ 端末情報

· Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

■ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で 🔚 🔵 設定 🔷 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の 下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表 示されます。

■ ビルド番号

ビルド番号を確認する

ホーム画面で 🔚 🗦 設定 🗦 端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

困ったときは

トラブルシューティング	194
仕様	196
保証とアフターサービス	197
お問い合わせ先一覧	197

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

- ○. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- A. ②を10秒以上長押しすると、強制的に電源が切れます。再度電源を入れ直してください。
- A. 温度異常アイコン(**(こ)**) が表示されていませんか。操作中に本機の温度が上昇してステータスバーに温度異常アイコンが表示されることがあります。利用中の機能を終了するなど、電池の消費を抑えることで本機の温度が下がります。温度異常アイコンが消えてから再度操作してください。

Q. 操作中に機能が停止する

- A. 温度異常アイコン() が表示されていませんか。操作中に本機の温度が上昇してステータスバーに温度異常アイコンが表示されることがあります。利用中の機能を終了するなど、電池の消費を抑えることで本機の温度が下がります。温度異常アイコンが消えてから再度操作してください。
- Q. 電源が入らない
- A. 電池パックが正しく取り付けられていますか。
- A. 電池切れになっていませんか。
- Q. 充電ができない
- A. 電池パックが本機に取り付けられていますか。
- A. ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか。
- A. microUSBケーブルが、本機およびACアダプタ本体に確実に 差し込まれていますか。
- A. 本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続している場合、 パソコンの電源が入っていますか。
- A. 端子部 (本機の外部接続端子、本機/電池パックの接続端子、ACアダプタ本体のプラグ/USBコネクター、microUSBケーブルのUSBプラグ/microUSBプラグ) が汚れていませんか。端子部をきれいにしてください。
- A. 充電しながら通話や通信などの操作を行うと、本機の温度が上昇してステータスバーに温度異常アイコン(①)が表示される場合があります。その場合は、本機を一度ACアダプタ(または卓上ホルダー)から外して、本機の温度が下がってから充電を再開してください。

- Q. 本機やACアダプタが温かくなる
- A. 充電中にACアダプタ本体が発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が発熱することがありますが、 手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。 次の設定/操作を行うと本機の温度を下げることができる場合があります。
 - ・タスクビューアで 全ての機能を終了する をタップし、起動中の機能を終了する
 - ・エコナビのecoモード切り替えを「ON」または「オートeco」に設定する
 - ・エコナビの詳細設定で、画面の明るさを「低輝度」に、各 種機能を無効に設定する
 - ・設定 → 現在地情報とセキュリティ → GPS機能を使用のチェックを外す
 - ・ 設定 → 無線とネットワーク → Wi-Fi / Bluetooth のチェックを外す
 - ・ 設定 → 表示 → 画面の明るさ → 明るさを自動
 - 調整のチェックを外し、手動で画面の明るさを下げる
 - ・設定 🗦 表示 🗦 画面消灯 の設定時間を短くする
 - ・電池残量が十分な場合は、本機をACアダプタ (または卓上ホルダー) から取り外す
- Q. 電池パックの消耗が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。
- Q. ディスプレイをタップしたとき/キーを押したときに動作し ない
- A. スリープモードになっていませんか。次の操作でスリープ モードを解除してください。
 - し または 🔼 を押す
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードを正しく取り付けていますか。
- Q. 電話がかけられない
- A. 電波offモードになっていませんか。次の操作で電波off モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で 🔚 🕣 設定 🕣 無線とネットワー

ク → [電波offモード] (**■ 表示**)

A. 市外局番を忘れていませんか。

- Q. 画面が見づらい
- A. 画面の明るさを変更していませんか。次の操作で画面の明る さを自動調整しているか確認してください。

- ・明るさを自動調整 を解除したときは、明るさ調整バーを ドラッグして手動で調整してください。
- A. ecoモードになっていませんか。ステータスバーにecoモード中のアイコンが表示されていないことを確認してください。次の操作でecoモード中の各種機能の動作を設定できます。

ホーム画面で (アプリー覧) → (エコナビ) → 詳細設定画面へ → 「ecoモード運転時の設定」の各項目を設定 → OK

- Q. メールやインターネットが利用できない
- A. 電波offモードになっていませんか。次の操作で電波off モードが解除されていることを確認してください。

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の届きにくい場所にいませんか? 放送電波の届く場所に移動してください。
- A. チャンネル設定をご確認ください。視聴する地域に対応した チャンネル設定をしないと受信できません。
- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。次の操作で空き容量の確認できます。

ホーム画面で (□) (⇒) (ストレージ)

- ・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されま す。
- A. 本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

仕様

定格/仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することが あります。

本体

項目	説明
質量(電池パッ ク装着時)	約128g
サイズ	約64×123×9.8mm (最厚部 12.4mm)
連続待受時間 1	約380時間(3Gモード) 約310時間(GSMモード)
連続通話時間 2	約260分 (3Gモード) 約360分 (GSMモード)
ワンセグ視聴時 間 ³	約210分
充電時間 4	約200分
最大出力	0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード)

- 1 充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安。
- 2 充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安。
- 3 電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイクを使用して視聴できる時間の目安。
- 4 本機を温度5℃~35℃の範囲で充電した場合の目安。

電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
容量	1460mAh
使用電池	リチウムイオン電池
サイズ	約54×5.1×48mm

ACアダプタ

項目	説明
入力	AC100V~240V 0.14A 50/60Hz
出力	DC 5.0V 1.0A
充電温度範囲	5°C∼35°C
サイズ	ACアダプタ本体:約41×24×53mm microUSBケーブル:約1200mm

ステレオイヤホンマイク

項目	説明
イヤホン部プ ラグ	ステレオミニプラグ (丸型、直径3.5mm、3極)
イヤホンのイン ピーダンス	16Ω (1kHz)
イヤホン部最大 入力	20mW
マイク部プラグ	microUSBプラグ
イヤホン部音圧	113dB
イヤホン部再生 周波数帯域	20~20000Hz
コードの長さ	イヤホン部:約600mm マイク部:約700mm

卓上ホルダー

項目	説明
入力	DC 5.0V 1.0A
出力	DC 5.0V 1.0A
充電温度範囲	5℃~35℃
サイズ	約135×32×56mm

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

1 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先または最寄りのソフトバン クショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが

下記の番号へおかけください。 東日本地域:022-380-4380 (有料) 東海地域:052-388-2002 (有料) 関西地域:06-7669-0180 (有料)

中国·四国·九州·沖縄地域:092-687-0010 (有料)

スマートフォン テクニカルサポートセン ター

スマートフォンの操作案内はこちら ソフトバンク携帯電話から151 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



アカウントと同期の設定	184
アプリケーション一覧画面をアレンジする	49
アプリケーション設定	183
アプリケーションについて	23
暗証番号/操作用暗証番号について	39
Android マーケット™について	37
インターネットメールに関する設定	85
インターネットメールを管理する	87
インターネットメールを作成/送信する	86
インターネットを利用する	8
え	
エコナビを利用する	154
SDカードについて	
SDカード保存・読み込みアプリを利用する	
S!メール/SMS作成時の操作	
S!メール/SMS設定	77
S!メール/SMSを管理する	
S!メール/SMSを受信/返信する	
S!メール/SMSを送信する	67
S!メールでデコレメールを送信する	69
a	
お気に入りを利用する	104
お気に入りを利用する	145
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する	145
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧	145 197 179
お気に入りを利用する おサイフケータイ®を利用する お問い合わせ先一覧 音の設定	145 197 179
お気に入りを利用する	145 197 179 56
お気に入りを利用する	145 197 179 56 103
お気に入りを利用する	145 197 56 103 106
お気に入りを利用する	145 179 56 103 106 106
お気に入りを利用する	145 179 56 103 106 106
お気に入りを利用する	145 179 56 103 106 106
お気に入りを利用する	145 179 56 103 106 106
お気に入りを利用する	145 197 179 103 100 106 137
お気に入りを利用する	145 197 179 103 100 106 137 189
お気に入りを利用するおサイフケータイ®を利用するお問い合わせ先一覧音の設定音楽/動画リストを利用する音楽/動画を利用する音楽を聴く音楽を聴く音声で情報を検索する(音声検索)音声入出力の設定	145 179 56 103 106 137 189
お気に入りを利用するおサイフケータイ®を利用するお問い合わせ先一覧音の設定おうションサービス音楽/動画リストを利用する音楽/動画を利用する音楽を聴くまで情報を検索する(音声検索)音声入出力の設定かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか	145 197 179 103 100 137 189 170 172
お気に入りを利用する	145 179 179 103 106 137 189 170 172
お気に入りを利用するおサイフケータイ®を利用するお問い合わせ先一覧音の設定お音楽/動画リストを利用する音楽/動画を利用する音楽を聴く音楽を聴く音声で情報を検索する(音声検索)音声入出力の設定かか	145 197 179 103 106 137 189 170 172 172 96
お気に入りを利用する	145 197 179 103 106 137 189 170 172 172 96
お気に入りを利用する	145 197 179 103 106 137 189 170 172 172 96
お気に入りを利用する	145 197 179 103 106 137 189 170 172 172 96
お気に入りを利用する	145 179 179 103 106 137 189 172 172 188

101P 取扱説明書 索引

	電話帳をインポートする	63
	電話帳を利用する	61
Googleアカウントを利用する36	電話番号について	27
Google検索を利用する137	電話をかける/受ける	52
Googleトークを利用する135		
Googleマップを利用する132		
-	8	
	時計を利用する	
	トラブルシューティング	194
言語とキーボードの設定185		
現在地情報とセキュリティの設定181		
	(な)	
	ナビを利用する	137
	プログラグ	
Gmail (メール) を作成/送信する79		
指定した時刻に視聴/録画する117		
元電する14		
受信したインターネットメールを確認する	ニュースや天気を確認する	142
受信したGmail (メール) を確認する80		
仕様	(は)	
初期設定について18	() — () + =+= - - - - - - - - - - - - - - -	0.0
書庫を利用する(ブック)124	バーコードを読み取る	
	パソコンとUSBで接続する	
	パソコン用ファイルを利用する	
् व	バックアップと復元の設定	
ステータスバーについて45	番組を録画/再生する	115
ストレージの設定185		
7 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D		
(2)	日付と時刻の設定	101
	Future Plusを利用する	
静止画/動画を撮影する94		
静止画/動画を見る108	表示設定	
赤外線でデータをやりとりする164	PINコードについて	40
そ	(2)	
NEL E ESECTE NE	フォルダモード/スレッドモードについて	66
ソフトウェアの更新について41	付近の便利な情報を取得する(プレイス)	134
	ブックを探す	125
(E)	ブックを利用する	
	プリプリまろんLite for P	
タッチパネルの使いかた18	Bluetooth®機能を利用する	
端末情報192	Didecootii 1888 E 1737 J J J	
	(E)	
	防水性能について	17
Twitterを利用する141	保証とアフターサービス	197
通知パネルを利用する46	保存されているGmail (メール) を管理する	81
通話設定178	ホーム画面のしくみ	44
	ホーム画面をアレンジする	47
	本書について	∠
	・	
ー DINA機能を利用する 4.07		
DLNA機能を利用する167		
電源を入れる/切る17	ま	
電卓で計算をする		
電池パックを取り付ける/取り外す13	マナーモード/電波offモードについて	27
電話帳/通話履歴から電話をかける55		



9
無線とネットワークの設定176
(0)
メモ帳として利用する143
メールの種類について66
A
5
文字を入力する28
(P)
USIMカードについて7
友人の位置/状況を確認する (Latitude)134
YouTubeを利用する142
ユーザー補助の設定190
45
Wi-Fiで接続する159
ワンセグを視聴する112

SoftBank 101P 取扱説明書

2012年9月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 101P 製造元: パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社